RF267
RF26X

# Refrigerador
# Manual de usuario

Spanish

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

# Características de su nuevo refrigerador

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU NUEVO REFRIGERADOR

Su refrigerador Samsung de tres puertas está equipado con Multiples caracteristicas innovadoras de almacenamiento y eficiencia energética.

- **Sistema de doble enfriamiento**
  El refrigerador y la nevera disponen de evaporadores independientes. Gracias a este sistema de enfriamiento, la nevera y el refrigerador refrigeran de forma más eficiente. Además, este sistema de flujo de aire independiente evita que los olores de los alimentos situados en uno de los compartimentos penetren en el resto.
- **Cool Select Pantry™ (RF267)**
  El Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable.
- **Espacio más grande y ancho**
  Las zonas de parilla ancha y despensa proporcionan suficiente espacio para artículos más grandes, como cajas de pizza, etc.
  La charola desplazable de la nevera proporciona espacio suficiente para 2 o 3 pavos.
- **Cierre automático de seguridad**
  El cierre automático de seguridad cerrará de forma automática una puerta entreabierta.
- **Máquina de hielo compacta**
  La máquina de hielo puede dispensar cubitos o hielo picado.
- **Pantalla de visualización y control de temperatura digital**
- **Sistema de filtrado de agua**
- **Alarma de puerta**
  Una alarma avisará cuando la puerta quede entreabierta.
- **Compartimento inclinable**
  El compartimento inclinable puede usarse para almacenar una pizza de 40,6 cm (16”).
- **Auto sacar del cajon**
  cajón de la parte superior en FRECEL sale automáticamente por abrir la puerta de FRECEL
- **Gaveta de extracción automática**
  La gaveta superior de la nevera se despliega y sale automáticamente al abrir la puerta del compartimento.
- **Tirador simple**
  La puerta de la nevera puede abrirse con menos esfuerzo.
- **Energy Star**
  La etiqueta Energy star de este producto puede hacer que ahorre en su factura de electricidad.

SAMSUNG

Para facilitar futuras consultas, escriba el modelo y el número de serie a continuación, que podrá encontrar en el lateral izquierdo del refrigerador.

Nº de modelo_____

Nº de serie _____

# Información de seguridad

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de usar su nuevo refrigerador Samsung de tres puertas, lea este manual para asegurarse de que sabe cómo usar de forma segura y eficaz, las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.
Como las siguientes instrucciones de funcionamiento están destinadas a varios modelos, las características de su refrigerador pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros en el 1-800-SAMSUNG o busque ayuda e información online en www.samsung.com.

Significado de los iconos y señales usadas en este manual de usuario:

| | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar **lesiones físicas graves o peligro de muerte**. |
| PRECAUCIÓN | Prácticas peligrosas o inseguras que pueden ocasionar **lesiones físicas leves o daños materiales**. |
| PRECAUCIÓN | Para reducir el riesgo de incendio, explosión, choque eléctrico o lesiones físicas, cumpla estas precauciones básicas de seguridad al usar su refrigerador: |

| | |
|---|---|
| | NO intentar. |
| | NO desmontar. |
| | NO tocar. |
| | Cumplir expresamente las instrucciones. |
| | Desenchufar el cable de alimentación de la toma de pared. |
| | Asegurarse de que la máquina está conectada a tierra para evitar choques eléctricos. |
| | Ponerse en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda. |

**Estas señales de advertencia existen para prevenir lesiones personales o a terceros.**
**Cúmplalas explícitamente**
**Guarde este manual en lugar seguro para futuras consultas.**

## SEÑALES DE ADVERTENCIA GRAVE

### No enchufe varios electrodomésticos en la misma toma de pared.

- Los grandes electrodomésticos consumen mucha energía. Suministrar energía a más de un electrodoméstico o máquina a través de una única toma de energía podría ocasionar recalentamiento y provocar un incendio.

### Asegúrese de que el tomacorriente no quede doblado o dañado por la parte posterior del refrigerador.

- Un cable de alimentación dañado puede recalentarse y provocar un incendio.

### No vaporice agua directamente en el interior o exterior de la gaveta del refrigerador/nevera.

- El agua podría entrar en el interior de las piezas de la máquina, ocasionando choques eléctricos.

# Información de seguridad

### No use aerosoles cerca del refrigerador.

- El uso de aerosoles en las proximidades del refrigerador puede provocar una explosión o un incendio.

### No someta a esfuerzos indebidos el cable de alimentación ni coloque artículos pesados sobre él.

- Colocar artículos pesados sobre el cable de alimentación genera un riesgo de explosión e incendio.

### No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Podría ser causa de choque eléctrico.

### No introduzca un recipiente lleno de agua en el refrigerador.

- Si se derramase, podrían ocasionarse incendios o choques eléctricos.

### No instale el refrigerador en lugares húmedos o cerca de la presencia de agua.

- La humedad o un aislamiento deteriorado de las partes eléctricas internas, puede ocasionar choques eléctricos o incendios.

### No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.

- El almacenaje de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares puede provocar explosiones.

### No desmonte o repare el refrigerador usted mismo.

- Corre el riesgo de provocar un incendio, averías en el electrodoméstico o lesiones físicas. Póngase en contacto con su centro de asistencia más cercano para obtener ayuda de un técnico de servicio calificado.

### Desenchufe el refrigerador antes de reemplazar el foco interior.

- Reemplazar el foco mientras el refrigerador está enchufado puede ocasionar un choque eléctrico.

### Si desea desechar el refrigerador, retire las puertas y los sellos antes de tirarlo.

- Las puertas (y sus sellos) pueden atrapar a un niño que se introduzca en el refrigerador. Asegúrese de que las puertas estén anuladas y de que nadie ha quedado atrapado dentro.

### El refrigerador debe ser conectado a tierra por seguridad.

- Asegúrese siempre de haber conectado a tierra el refrigerador antes de intentar examinar o reparar cualquier pieza del electrodoméstico. Las fugas de corriente pueden ocasionar choques eléctricos graves.

### No use nunca conductos de gas, líneas de teléfono u otros captadores potenciales de rayos como puesta a tierra.

- Un uso incorrecto del conector de puesta a tierra puede ocasionar riesgo de choque eléctrico. Si fuese necesario usar una alargadera para el suministro eléctrico del refrigerador, use únicamente una extensión de 3 cables que disponga de un conector de 3 clavijas con toma de tierra y una toma eléctrica de 3 ranuras que acepte el conector del electrodoméstico. El régimen indicado de la extensión debe ser de 115 V~120 V de CA, 10 A o superior. Adicionalmente, si se usa un adaptador de puesta a tierra, asegúrese de que la caja de la toma eléctrica también disponga de conexión completa a tierra.

## SEÑALES DE PRECAUCIÓN

**Use el sentido común al llenar el refrigerador de alimentos y bebidas.**

- En un refrigerador lleno en exceso, los artículos pesados, frágiles, voluminosos o delicados podrían caer ocasionando lesiones físicas o daños a los objetos adyacentes.

**No introduzca botellas o envases de cristal en la gaveta de la nevera.**

- Al congelarse el contenido y expandirse, el cristal podría romperse, provocando lesiones físicas o llenando la nevera de peligrosos fragmentos rotos de cristal.

**Si la toma de pared estuviera suelta, no conecte el cable de alimentación.**

- Existe riesgo de choque eléctrico o incendio. Solicite que un electricista autorizado revise el tomacorriente.

**No desenchufe su refrigerador tirando del cable de alimentación.**

- Sujete siempre el tomacorriente firmemente y tire de él para extraerlo de la pared. Forzar o tirar del cable de alimentación puede ocasionar un cortocircuito, incendio o choque eléctrico.
- Un cable de alimentación dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio certificado o por personal de servicio calificado.

**No almacene artículos sobre la parte superior del electrodoméstico.**

- Al abrir o cerrar la puerta, dichos artículos pueden caer, ocasionando lesiones físicas o dañando los objetos adyacentes.

**No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico o productos sensibles a la temperatura.**

- Los productos que precisan controles de temperatura estrictos no deben almacenarse en el refrigerador.

PRECAUCIÓN **No permita a los niños subir, sentarse o colgarse de las parilla o jaladeras del refrigerador. Estas acciones podrían dañar el refrigerador y herir gravemente a los niños. No se apoye en la puerta de la nevera. La puerta podría romperse. No permita que los niños se suban dentro de la gaveta de la nevera.**

**Si percibe olor a químicos o a plástico quemado o ve humo, desenchufe inmediatamente el refrigerador y póngase en contacto con su centro de asistencia Samsung Electronics.**

**Una vez que su refrigerador esté en funcionamiento, no toque las superficies frías del compartimento de la nevera. La piel podría adherirse a estas superficies muy frías especialmente con las manos húmedas o mojadas.**

- La piel podría adherirse a la superficie y congelársele.

**No introduzca las manos bajo el electrodoméstico.**

- Los bordes afilados podrían ocasionar lesiones físicas.

**No introduzca nunca los dedos u otros objetos en la abertura del dispensador de agua**

**ni en el conducto de hielo.**

- Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.

**Si el refrigerador no va a ser usado durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante varios meses), desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared.**

- Con el tiempo, el deterioro del aislamiento del cable de alimentación puede ocasionar un incendio.

**No use paños mojados o húmedos para limpiar el tomacorriente.**

**Elimine cualquier resto de polvo o materiales extraños de las clavijas del tomacorriente.**

- Un tomacorriente sucio puede incrementar el riesgo de incendio.

**Si desconectase el refrigerador del suministro eléctrico, deberá esperar al menos cinco minutos para volver a enchufarlo.**

**No sitúe el equipo en lugares expuestos a la luz directa del sol.**

**El electrodoméstico debe colocarse de forma que permita un acceso fácil a la fuente de alimentación.**

**Si el cable de alimentación estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio certificado o por personal de servicio calificado.**

**Si planea unas largas vacaciones, vacíe el refrigerador y desconéctelo.**

- Limpie el exceso de humedad del interior y deje las puertas abiertas para impedir la proliferación de olores y moho.

**Garantía de servicio y modificación**

- Cualquier cambio o modificación realizada por terceros sobre este electrodoméstico acabado, no está cubierta por el servicio de garantía de Samsung ni serán responsabilidad de Samsung las cuestiones relativas a la seguridad resultantes de dichas modificaciones realizadas por terceros.

PRECAUCIÓN

**Los niños pueden quedar atrapados en el interior de los refrigeradores.**

Antes de desechar su viejo refrigerador o nevera, asegúrese de los siguiente:

- Desmonte las puertas.
- Deje todas las parilla colocadas en su lugar para que los niños no puedan acceder al interior y cerrar la puerta mientras permanecen dentro.

Este electrodoméstico no ha sido diseñado para el uso de niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión adulta. Los niños pequeños deben estar supervisados al usar el electrodoméstico.

# Índice


**INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DE TRES PUERTAS**

08

08 Preparativos para instalar el refrigerador
09 Desmontaje de las puertas del refrigerador
11 Desmontaje de la gaveta de la nevera
12 Montaje de las puertas de la nevera
14 Montaje de la gaveta de la nevera
15 Ajuste de las puertas
15 Ajuste del soporte para la parilla ajustable
16 Realización de ajustes menores entre puertas
17 Ajuste del nivel de la gaveta de la nevera
18 Chequeo de la toma del dispensador de agua
19 Instalación de la toma del dispensador de agua

**FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR SAMSUNG DE TRES PUERTAS**

21

21 Uso del panel de control
22 Uso de la pantalla de visualización digital
23 Control de temperatura
24 Uso del dispensador de hielo y agua fría.
26 Partes y funciones(RF267)
27 Partes y funciones(RF26X)
28 Almacenaje de alimentos
29 Uso del Cool select pantry™
29 Uso del compartimento inclinable
30 Desmontaje de los accesorios del refrigerador
31 Uso de puertas
32 Desmontaje de los accesorios de la nevera
33 Limpieza del refrigerador
34 Reemplazo del foco interior
35 Reemplazo del filtro de agua

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

40 Solución de problemas

40

**DIAGRAMA DE CONEXIÓN**

41 Diagrama de conexión

41

**GARANTÍA**

42 Garantía

42

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

## PREPARATIVOS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR

Felicidades por la adquisición de su refrigerador Samsung de tres puertas. Esperamos que disfrute de las características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico tiene que ofrecer.

**Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador**

- Un emplazamiento de fácil acceso para el suministro de agua.
- Un emplazamiento sin exposición directa a la luz solar.
- Un emplazamiento que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Un emplazamiento con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse con facilidad.
- Deje suficiente espacio para la circulación del aire del sistema de enfriamiento interno. Si el refrigerador no dispone de suficiente espacio, el sistema de refrigeración interna puede no funcionar correctamente.

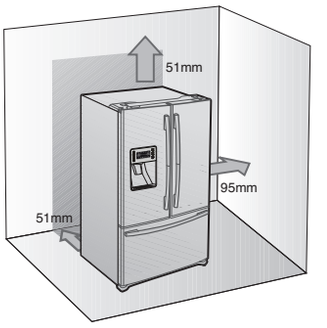


Si su refrigerador dispone de una máquina de hielo, deje más espacio libre en la parte posterior para las conexiones de la toma de agua. Al instalar su refrigerador junto a una pared fija, debe dejarse un espacio libre mínimo de 3 ¾" (95 mm) entre el refrigerador y la pared, para permitir la apertura de la puerta.

Antes que nada: asegúrese de poder mover fácilmente su refrigerador hasta su posición final, midiendo puertas de entrada (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc.
El siguiente cuadro especifica la altura y ancho exactos del refrigerador Samsung de tres puertas.

| MODELO | Profundidad "A" | Ancho "B" | Altura "C" | Altura total "D" | Profundidad "E" |
|---|---|---|---|---|---|
| RF267<br>RF26X | 29-⅛"<br>(83.6cm) | 35-¾"<br>(90.8cm) | 68-⅝"<br>(174.4cm) | 69-¾"<br>(177.4cm) | 35-⅝"<br>(90.5cm) |

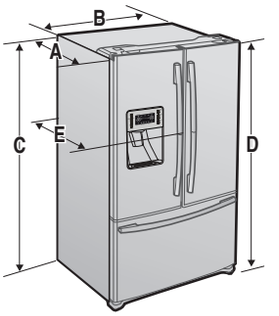


- Mantenga despejado el lado derecho, izquierdo, posterior y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener una factura eléctrica más baja.
- **No instale el refrigerador en un emplazamiento donde la temperatura pueda ser inferior a 10º C (50º F).**

**Al desplazar el refrigerador**

Para evitar daños en el piso, asegúrese de que los pies de nivelación frontales están en su posición más elevada (por encima del piso). Examine la sección "Nivelación del refrigerador" del manual.
Para proteger el acabado del piso, coloque una lámina de protección, como cartón de embalaje, bajo el refrigerador.

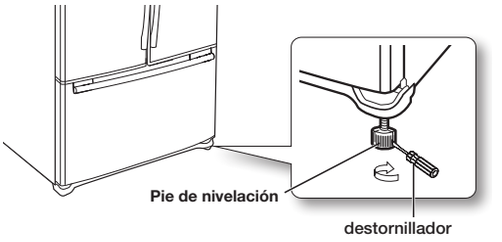


PRECAUCIÓN Al proceder a labores de instalación, servicio o limpieza en la parte trasera del refrigerador, asegúrese de tirar de la unidad en línea recta hacia fuera y empujarla hacia atrás igualmente en línea recta, al finalizar.

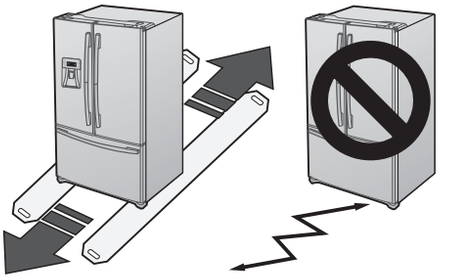

## AJUSTE DEL REFRIGERADOR

Ahora que tiene su nuevo refrigerador instalado y en su sitio, está preparado para ajustarlo y disfrutar de todas las características y funciones de las que dispone el electrodoméstico. Completando los siguientes pasos, su refrigerador deberá estar totalmente operativo.

1. Coloque el refrigerador en una situación apropiada, con una distancia libre razonable entre la pared y el electrodoméstico. Examine las instrucciones de instalación de este manual.
2. Una vez enchufado el refrigerador, asegúrese de que el foco interior se ilumina al abrir las puertas.
3. Ajuste el control en la temperatura más fría y espere una hora. La nevera deberá enfriarse ligeramente y el motor funcionar suavemente.
4. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, harán falta varias horas para alcanzar la temperatura asignada. Puede introducir alimentos y bebidas en el refrigerador una vez la temperatura sea suficientemente fría.

Chequee la siguiente lista de accesorios.

Filtro de agua (DA29-00003B)

Llave Allen (DA80-00002C)

Dispositivo de sujeción (DA60-00143B)



Racor de compresión (DA62-00305A)

Tuerca de compresión (DA74-00070B)

## DESMONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Si el refrigerador es demasiado grande para que pase fácilmente por la entrada, puede desmontar las puertas del refrigerador.

### Herramientas necesarias

Destornillador Philips

Llave tubular de 10 mm

Llave Allen (5mm)



Destornillador de cabeza plana

Alicates

### Desmontaje de las puertas del refrigerador

1. Con la puerta abierta, retire la tapa superior del cuadro (1) mediante el destornillador de cabeza plana y cierre la puerta. Extraiga los 3 pernos sujetando la parte superior del cuadro y retírela (2).

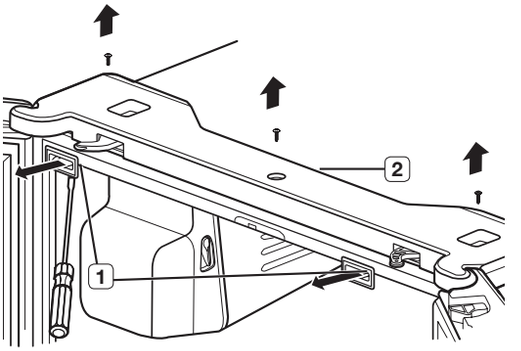

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

2. Desconecte los dos conectores (3) situados a cada lado de la tapa superior y el conector (4) situado sobre la puerta del lado izquierdo. Retire el tubo (5) apretando la parte de color gris oscuro ( 6) del acoplador de la línea de agua.

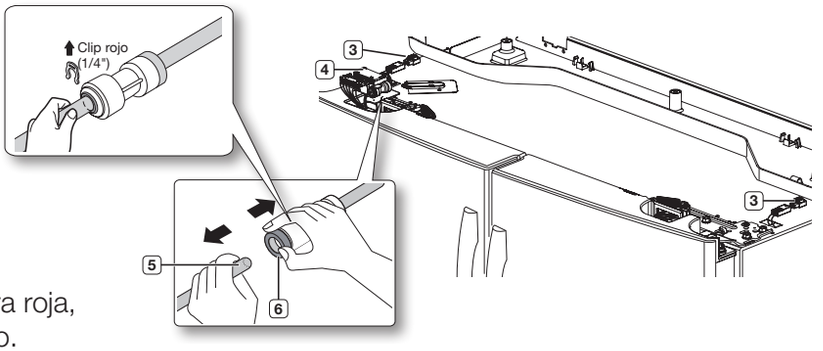


⚠ PRECAUCIÓN Si el acoplador incluye una abrazadera roja, deberá retirarla antes de retirar el tubo.

---

3. Extraiga los 3 pernos hexagonales (7) que se encuentran fijados a las bisagras superiores de la puerta izquierda y derecha con una llave Allen (10 mm). Con un destornillador de cabeza Philips, extraiga el perno de puesta a tierra (8) que se encuentra fijado a las bisagras superiores de la puerta izquierda y derecha. Retire las bisagras superiores de la puerta izquierda y derecha (9).

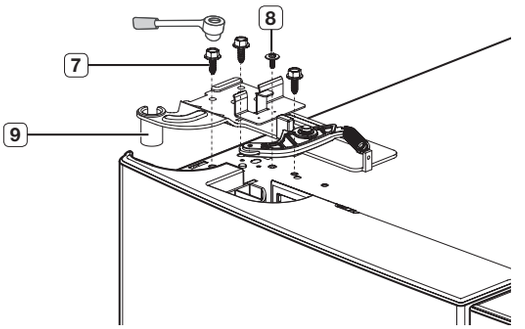


---

4. Levante la puerta hacia arriba para extraerla.

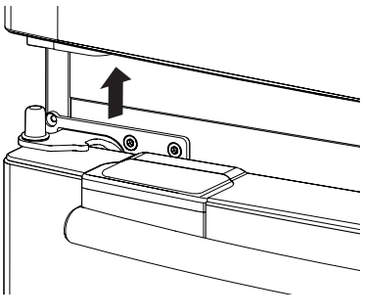

---

5. Con un destornillador de cabeza Philips, extraiga los 2 pernos (10) fijados a las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha.
Con ayuda de una llave Allen (5mm), extraiga los dos pernos de cabeza hexagonal (11) fijados en la parte inferior de las bisagras de la puerta izquierda y derecha.
Retire las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha (12).

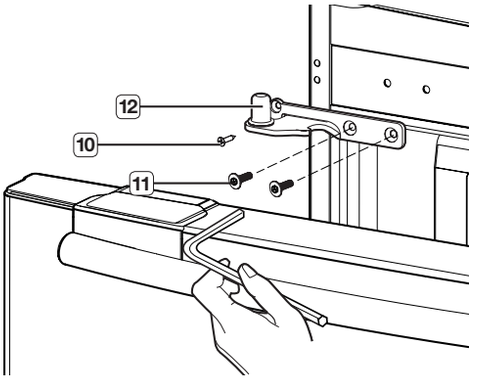

## MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA

1. Extraer la gaveta superior incline lo mas posible hacia arriba.

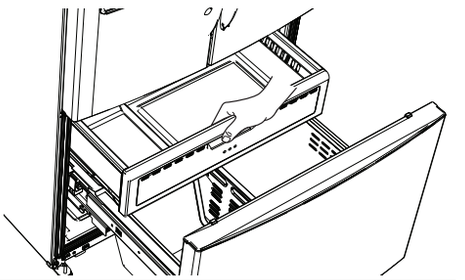

2. Extraiga el compartimento inclinable (1) tirando hacia arriba de los soportes (2) al mismo tiempo.

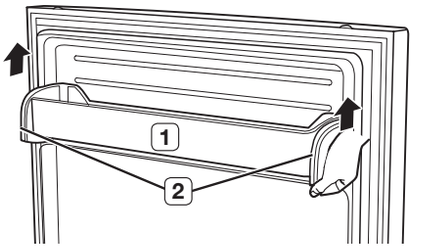


3. Saque la cesta inferior (3) levantándola del sistema de rieles.

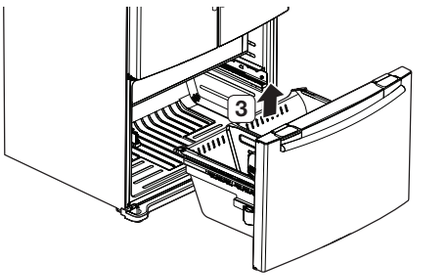


4. Retire cuatro pernos de cabeza hexagonal de 10 mm de ambos lados.

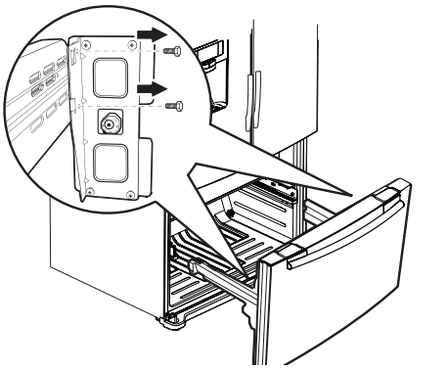

5. Levante la puerta de la nevera de los rieles.

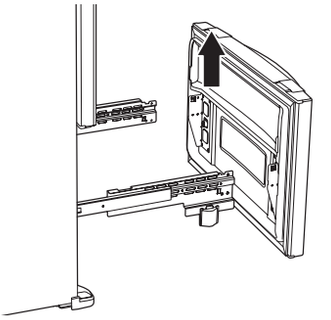

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

## MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

### Montaje de las puertas del refrigerador

1. Coloque las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha (12).
   Con un destornillador de cabeza Philips, inserte los tornillo (10) fijados en las bisagras inferiores de la puerta izquierda y derecha.
   Con ayuda de una llave Allen (5mm), introduzca y apriete los dos pernos de cabeza hexagonal (11) en las bisagras inferiores izquierda y derecha de la puerta.

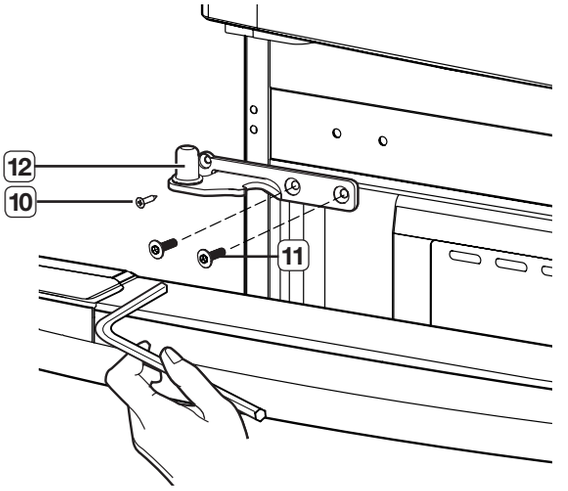


2. Haga coincidir el orificio de la base de la puerta con la bisagra inferior (12).

Asegúrese de no perder la tapa de la bisagra que es muy fácil de quitar.

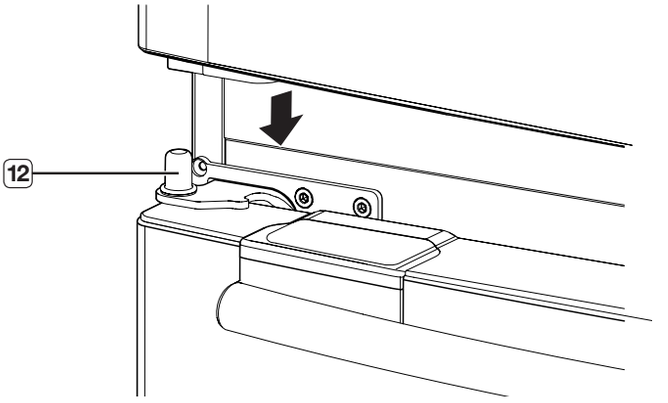


3. Introduzca las bisagras superiores (9) en los orificios situados en la parte superior de las puertas.
   Con ayuda de una llave tubular (10 mm), introduzca y apriete los 3 pernos de cabeza hexagonal (7) en las bisagras superiores de la puerta izquierda y derecha.
   Con la ayuda de un destornillador de cabeza Philips, introduzca y apriete el perno de puesta a tierra (8) en las bisagras superiores de la puerta izquierda y derecha.

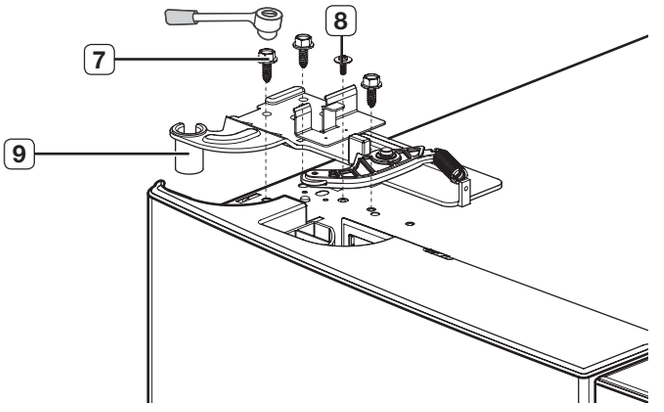

# MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

4. Conecte la línea de agua (5) y, a continuación, inserte la abrazadera en el acoplador tirando del tubo.
   Fije el conector (4) situado en la puerta del lado izquierdo y los dos conectores (3) situados a cada lado de la tapa superior.

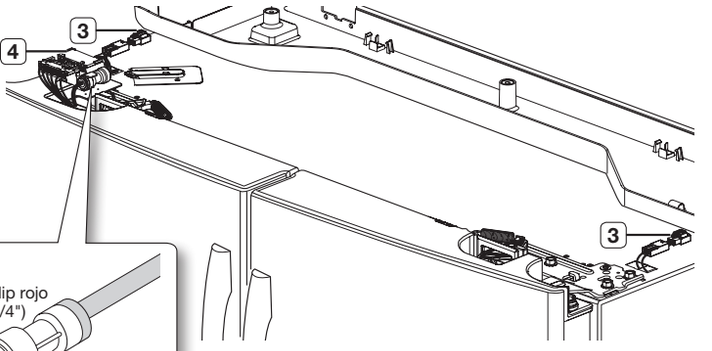


La abrazadera se encuentra en el interior de la tapa superior.

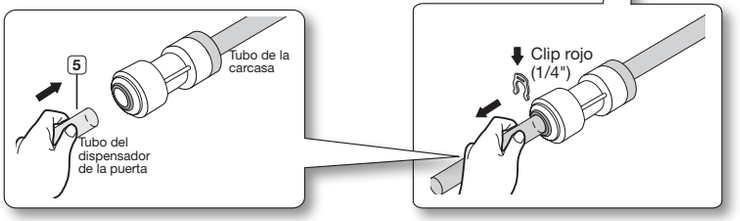


PRECAUCIÓN La línea de agua (5) debe insertarse completamente en la línea marcada para evitar fugas de agua del dispensador

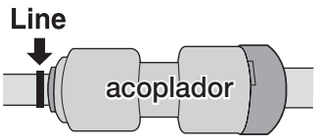


5. Sitúe el cuadro superior (2) en su lugar.
   Con la ayuda de un destornillador Phillips, introduzca y apriete los 3 pernos del cuadro superior.
   Con la puerta abierta, vuelva a introducir la tapa del cuadro superior (1) y cierre las puertas.

Al volver a montar el cuadro superior, asegúrese de que este no comprima o dañe los cables.

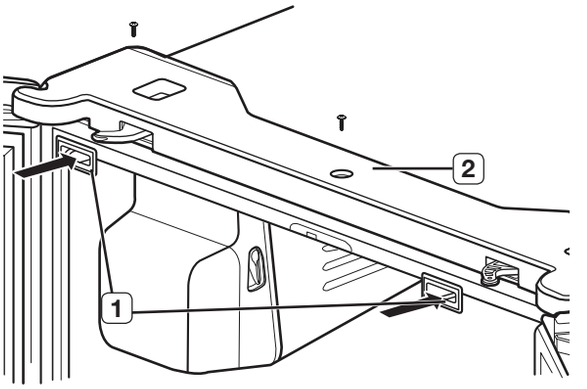

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

## MONTAR LA GAVETA DE LA NEVERA

1. Extraiga de forma uniforme los rieles de cada lado de la carcasa por completo.

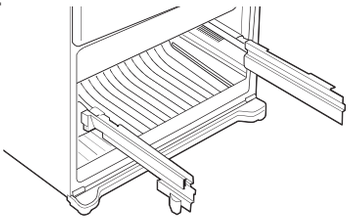

2. Sujete el frontal de la puerta de la nevera sobre los orificios abiertos de los lados.

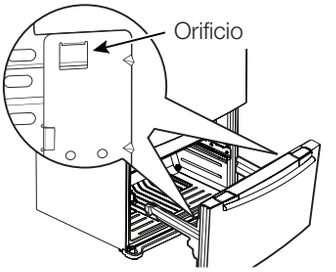


3. Apriete por completo los cuatro pernos de cabeza hexagonal.

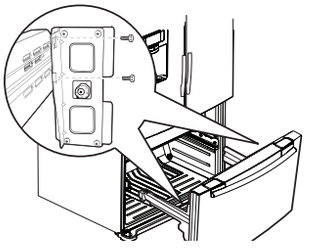

4. Con la gaveta extraída por completo, introduzca la cesta inferior ( (6)) en el sistema de rieles.

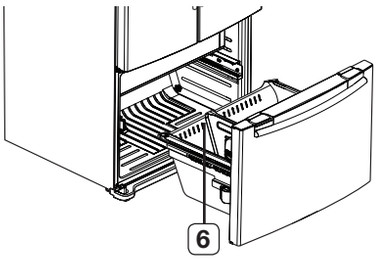


5. Enganche los extremos del compartimento inclinable ((7)) dentro de los soportes ((8)) y empuje hacia abajo hasta situarlo en su lugar.

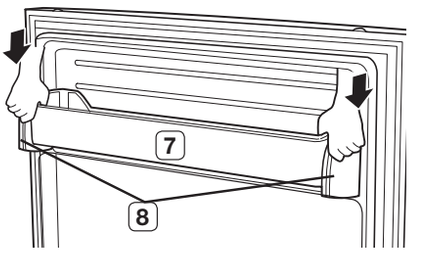


6. insertar la gaveta superior

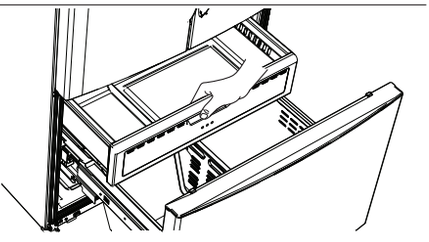

# AJUSTE DE LAS PUERTAS

Ahora que las puertas están aseguradas en el refrigerador, necesitará verificar que esté nivelado, para lo que puede realizar ajustes finales. Si el refrigerador no está nivelado, será imposible conseguir que las puertas se igualen de forma uniforme.

### Cuando la puerta izquierda esté más baja que la derecha.

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de nivelación izquierdo y gírelo en sentido horario u antihorario para nivelar la puerta izquierda.

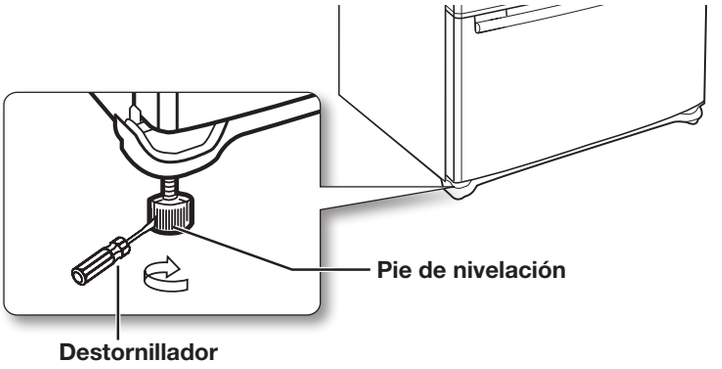


### Cuando la puerta izquierda esté más alta que la derecha.

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de nivelación derecho y gírelo en sentido Del reloj ó manecillas del reloj para nivelar la puerta derecha.

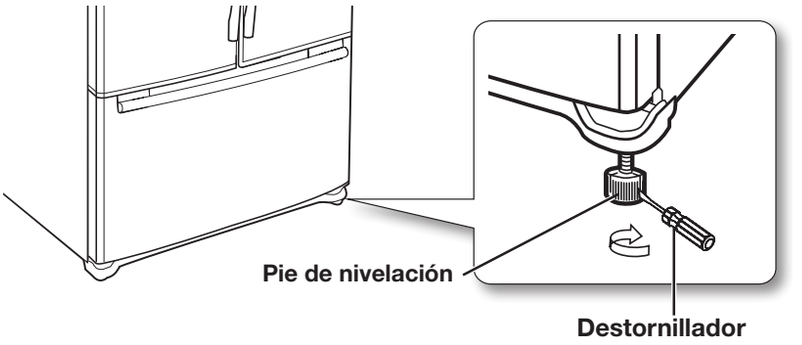


Recomendamos no realizar pequeños ajustes en los pies de nivelación.
En lugar de eso, examine la siguiente página para descubrir la mejor forma de realizar ajustes menores en las puertas.

# AJUSTE DEL SOPORTE PARA LA PARILLAS AJUSTABLE (RF26X)

1. Extraiga la parillas ajustable.
2. Pulse el enganche [1] y baje el soporte móvil [2].
3. Sujete la parillas ajustable en su posición más baja.

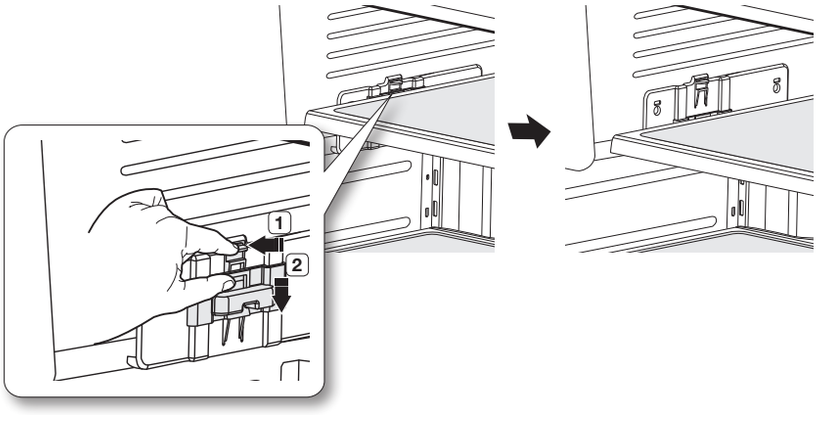

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

## REALIZACIÓN DE AJUSTES MENORES ENTRE PUERTAS

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para lograr que las puertas estén igualadas de forma uniforme.

Si necesita ayuda, revise las secciones anteriores relativas a la nivelación del refrigerador.

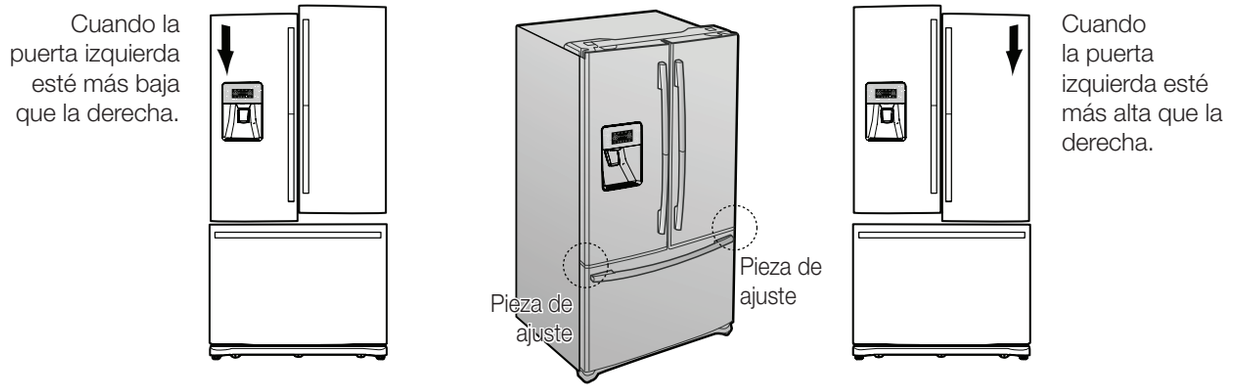
Cuando la puerta izquierda esté más baja que la derecha.
Pieza de ajuste
Pieza de ajuste
Cuando la puerta izquierda esté más alta que la derecha.

1. Si abre la gaveta (1), podrá ver la bisagra inferior (2).
2. Introduzca la llave Allen incluida (3) dentro del eje (4) de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando la llave Allen (3) en sentido horario (↻) o antihorario (↺).

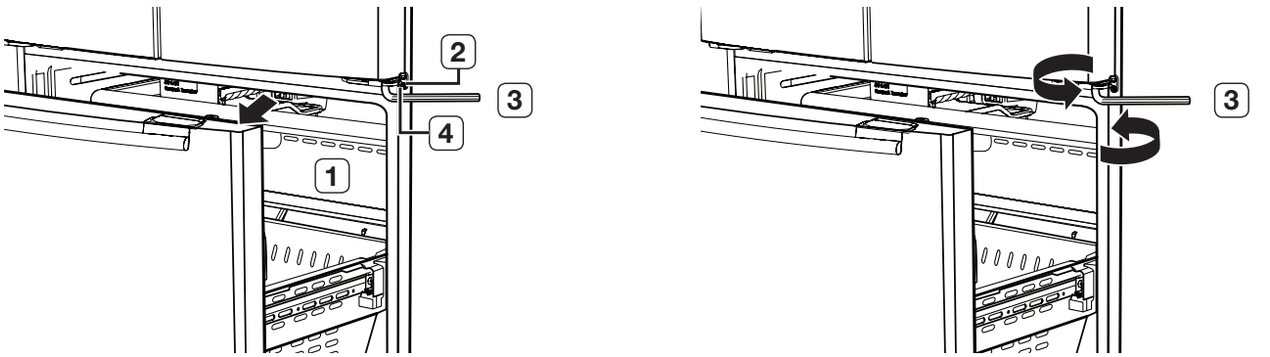


Al girar la llave Allen en sentido antihorario (↺), la puerta se desplazará hacia arriba.

1. Tras ajustar las puertas, introduzca el anillo de sujeción incluido (5) usando un alicate (6) en el hueco entre el anillo de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8). El número de anillos de sujeción a insertar dependerá del hueco.

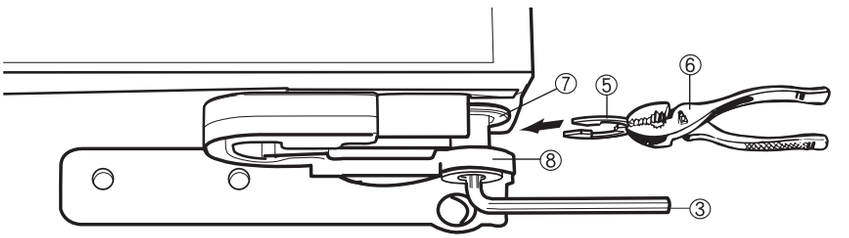


Con el refrigerador se incluyen dos anillos de sujeción.
El grosor de cada anillo de sujeción es de 1 mm (0,04 pulgadas).

## AJUSTE DEL NIVEL DE LA GAVETA DE LA NEVERA

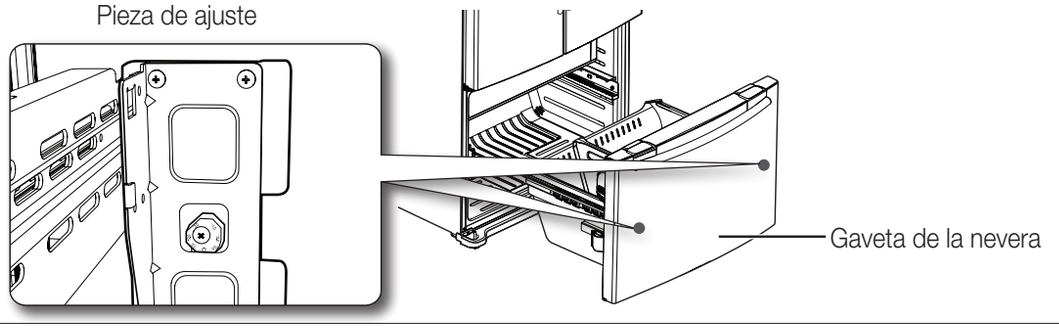


1. Localice el regulador de altura (1) en la gaveta de la nevera.
   Desatornille parcialmente los cuatro Pernos Phillips (2) para aflojar la puerta.

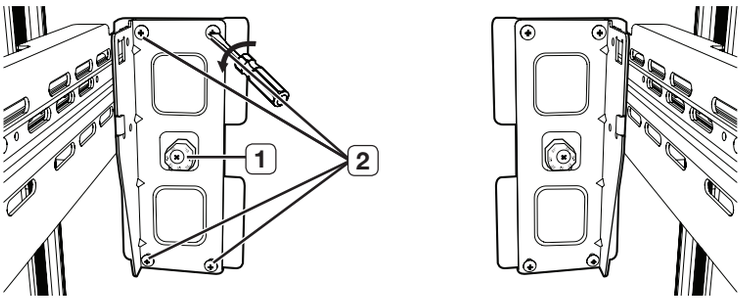


2. Afloje el perno de control (3) con un destornillador Phillips.

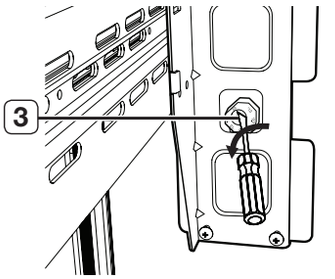


3. Busque el mejor nivel de ajuste para la inclinación de la puerta.

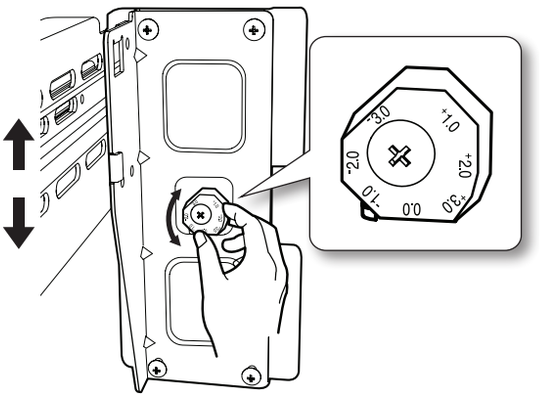


Ejemplo) La inclinación es de es de 2 mm(0,08 pulgadas) aproximadamente, como se indica a continuación.

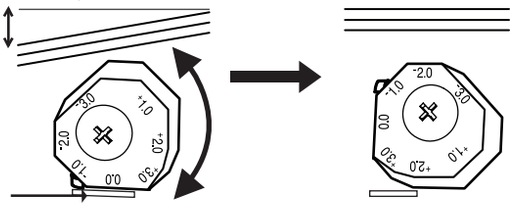


- Gire el ajuste de altura a +2,0 para reducir la inclinación de la puerta.

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

## CHEQUEO DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Un dispensador es sólo una de las características útiles de su nuevo refrigerador Samsung. Para fomentar una mejor salud, el filtro de agua Samsung elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para lograr esto último, debe adquirir un sistema purificador de agua.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 20~125 psi (libras por pulgada cuadrada)

En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc (5,75 onzas) debe poder llenarse en 10 segundos.

Si la zona de instalación del refrigerador dispone de una presión baja de agua (por debajo de 20 psi), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

Asegúrese de que el depósito de almacenamiento de agua situado en el interior del refrigerador esté adecuadamente lleno. Para hacerlo, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que el líquido salga a través de la salida.

En su distribuidor encontrará disponibles kits de instalación para la toma de agua por un costo adicional. Recomendamos usar un kit de suministro de agua que contenga tubos de cobre.

### Conexión de la toma de suministro de agua

1. Primero, corte la toma de suministro de agua principal y apague la máquina de hielo.
2. Localice la toma de agua fría potable más cercana.
3. Tras conectar el suministro al filtro de agua, vuelva a dejar el suministro principal como estaba y descarque unos 3 litros para eliminar impurezas y cebar el filtro de agua.

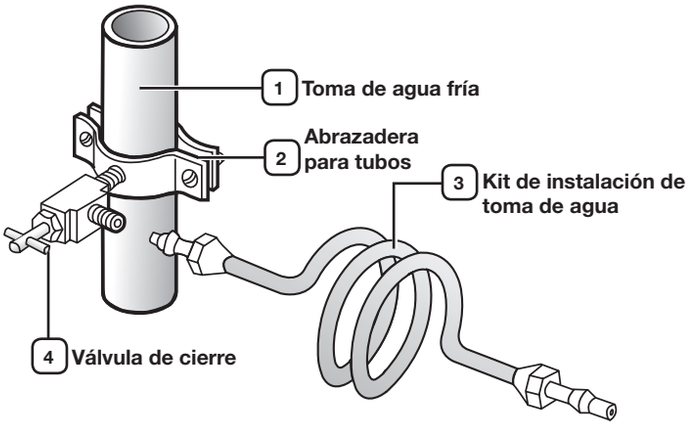

# INSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DEL DISPENSADOR

## Conexión de la toma de agua al refrigerador

Deberá adquirir varios elementos para realizar esta conexión. Podrá encontrar estos elementos a la venta en forma de kit, en su ferretería habitual.

- Tuerca de compresión de ¼”
- tubo de cobre
- tubo de plástico
- férula

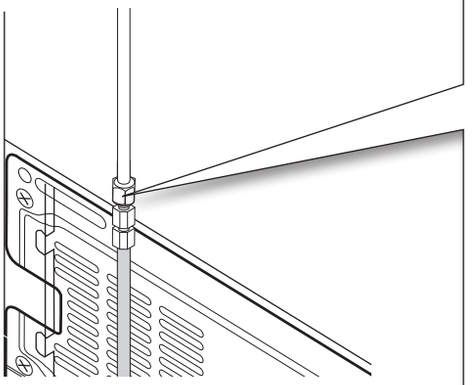

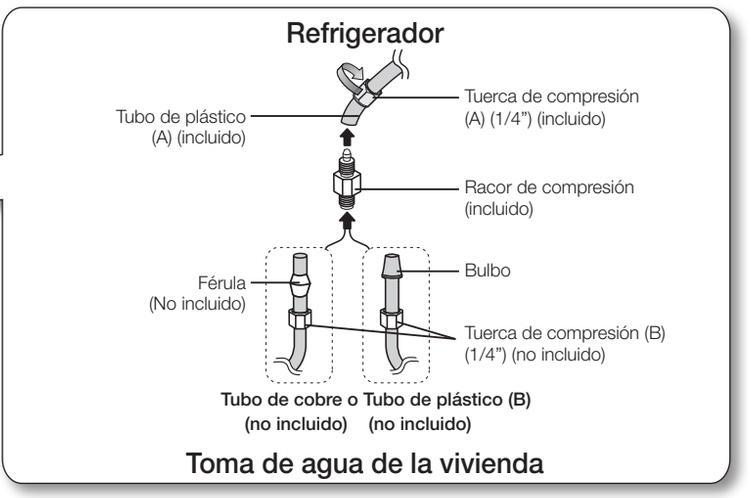


1. Deslice la tuerca de compresión (A) a través del tubo de plástico suministrado (A)
2. Apriete la tuerca de compresión (B) sobre el racor de compresión de 1/4”.
   - Si está usando tubo de cobre, deslice la tuerca de compresión (B) (no incluida) y la férula (no incluida) por el tubo de cobre (no incluido) como se indica.
   - Si está usando conductos de plástico (B), introduzca el extremo moldeado (bulbo) del tubo (B) dentro del racor de compresión.

⚠ PRECAUCIÓN No usar sin el extremo moldeado (bulbo) de la tubería de plástico (B).

3. Apriete la tuerca de compresión (B) sobre el racor de compresión. No force la tuerca de compresión (B).
4. Abra el suministro de agua y realice un chequeo en busca de fugas.

Conecte la toma de agua sólo a una fuente de agua potable.
Si debe reparar o desmontar la toma de agua, corte 6,35 mm (1/4“) del tubo de plástico para garantizar una conexión ajustada y sin fugas.

## Instalación del filtro de agua.

1. Retire la tapa del filtro de agua (1)
2. Retire la tapa fija girándola en sentido manecillas del reloj. Guarde la tapa en un lugar seguro para usarla en caso de no usar filtro.
3. Retire el filtro de agua de la caja y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de reemplazo sobre el filtro como se indica. Coloque una etiqueta adhesiva sobre el filtro de recordatorio, para seis meses después. Por ejemplo, si instala el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta “SEP” sobre el filtro para recordarle que debe reemplazar en septiembre. De esta forma, sabrá cuándo debe reemplazar el filtro. Normalmente, un filtro dispone de una vida útil de unos 6 meses.

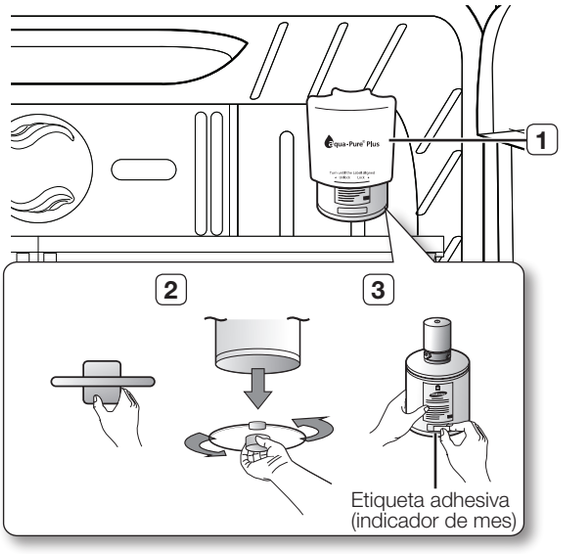

# Instalación de su refrigerador de tres puertas

4. Retire la tapa del filtro e introdúzcalo en su alojamiento.

5. Gire lentamente el filtro de agua 90º en sentido En sentido del reloj para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración. Recuerde, no lo fuerce.

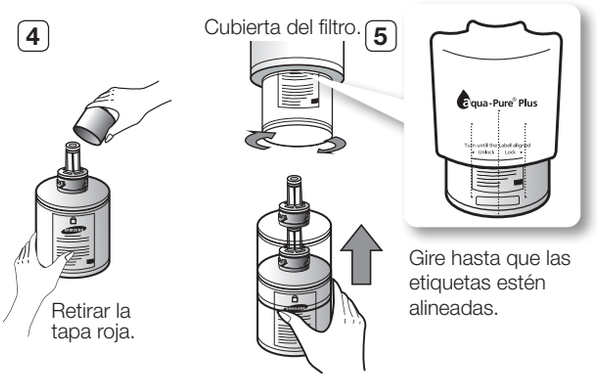


Deberá retirar la anacena de cristal superior del lado derecho, antes de proceder a la instalación de filtros de agua.

## Eliminación de cualquier sustancia residual del interior de la toma de suministro de agua tras la instalación del filtro de agua.

1. Abra el suministro de agua principal y cierre la válvula de la toma de suministro de agua.
2. Deje correr el agua a través del dispensador hasta que salga transparente (6-7 minutos aprox.). Limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará aire de los conductos.
3. En algunos hogares podría necesitarse una descarga mayor.
4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no existen fugas de agua procedentes del filtro.

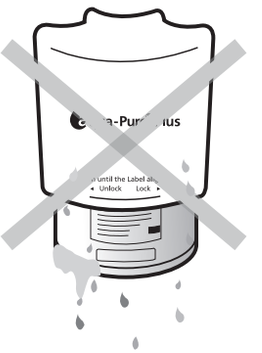

Asegúrese de enjuagar a fondo el dispensador, de lo contrario el agua podría gotear. Esto significa que aún queda aire en la toma.

## Suministro de agua por ósmosis inversa

**IMPORTANTE :** La presión del suministro de agua procedente de un sistema de ósmosis inversa dirigida hacia la válvula de entrada de agua del refrigerador debe encontrarse entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).

Si se conecta un sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa a su suministro de agua fría, la presión del agua a dicho sistema debe contar con un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa).

Si la presión del agua hacia al sistema de ósmosis inversa está por debajo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa):

- Chequear si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está obstruido. Reemplace el filtro si fuera necesario.
- Permita que el depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa vuelva a llenarse tras un uso exigente.
- Si su refrigerador dispone de un filtro de agua, este podría reducir aún más la presión de agua al usarse junto con un sistema de ósmosis inversa. Desmonte el filtro de agua.

Si tiene alguna duda respecto a la presión de agua disponible, póngase en contacto con un fontanero cualificado y autorizado.

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

## USO DEL PANEL DE CONTROL

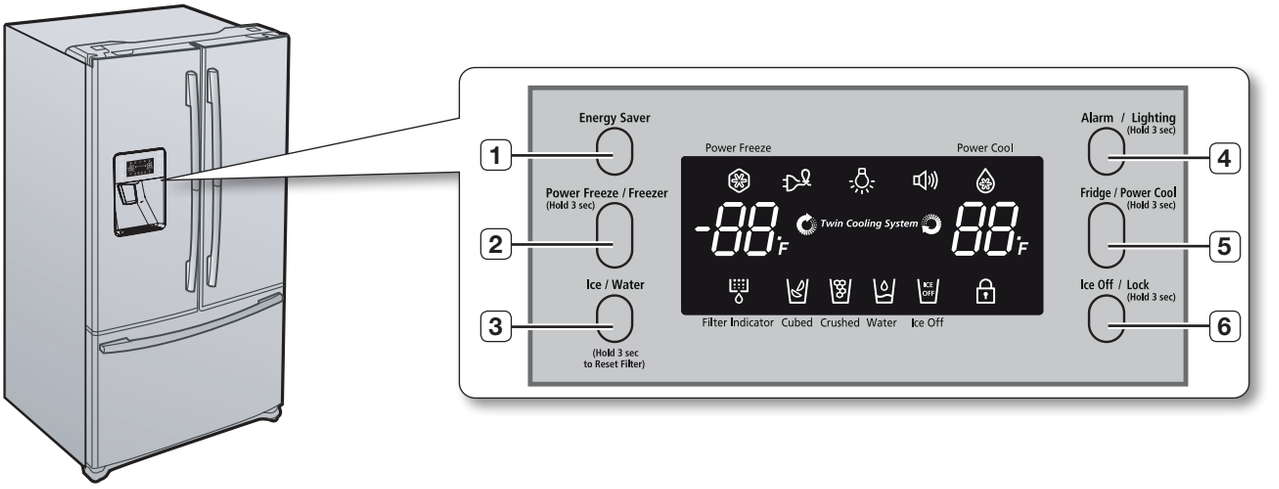


| | |
|---|---|
| (1) Botón Energy Saver (Ahorro de energía) | Para mejorar el rendimiento energético, pulse el botón **Energy Saver (Ahorro de energía)**. Si se produjese condensación en las puertas, desactive la función **Energy Saver**. |
| (2) Botón Freezer/Power Freeze (Nevera/Congelación rápida) | Pulse el botón **Freezer / Power Freeze (Nevera / Congelación rápida)** para ajustar la nevera a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 34° F y 46° F Mantenga pulsado el botón **Freezer / Power Freeze (Nevera / Congelación rápida)** durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para congelar productos en la nevera. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura de la nevera fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta). |
| (3) Botón Ice / Water (Hielo / Agua) | Pulse el botón **Ice/Water (Hielo/Agua)** para escoger la función de hielo o agua. Puede escoger agua o los distintos tipos de hielo (cubitos/hielo picado). Tras realizar una selección, pulse la palanca del dispensador. |
| (4) Botón Alarm / Lighting (Alarma / Iluminación) | Pulse el botón **Alarm/Lighting (Alarma/Iluminación)** para desactivar la alarma de puerta abierta. Inicialmente la alarma está activada. Si mantiene pulsado el botón **Alarm/Lighting (Alarma/ Iluminación)** durante 3 segundos, la iluminación LED del dispensador permanecerá encendida. |
| (5) Botón Fridge / Power Cool (Refrigerador / Enfriamiento rápido) | Pulse el botón **Fridge / Power Cool (Refrigerador / Enfriamiento rápido)** para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 1,1º C y 7,8º C (34° F y 46° F). Mantenga pulsado el botón **Fridge / Power Cool (Refrigerador / Enfriamiento rápido)** durante 3 segundos para acelerar el tiempo necesario para enfriar productos en el refrigerador. Puede ser útil si necesita enfriar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura del refrigerador fuese muy alta (por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta). |
| (6) Botón Ice Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear) | Pulse el botón **Ice Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear)** para desconectar la función de elaboración de hielo. Si mantiene pulsado el botón **Ice Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear)** durante 3 segundos, la pantalla de visualización y el dispensador quedarán bloqueados. |

## USO DE LA PANTALLA DIGITAL

"Freezer Temp" (Temp. de la nevera) indica la temperatura actual en la nevera.
"Fridge Temp" (Temp. del refrigerador) indica la temperatura actual en el refrigerador.
La pantalla de visualización se apagará cuando no se use. Esto es normal.

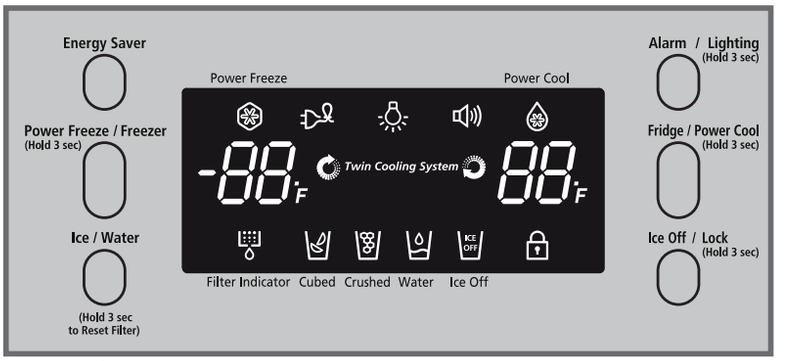


### Congelación rápida

Este icono se iluminará al activar la función "Power Freeze" (Congelación rápida). "Power Freeze" (Congelación rápida) es fantástico para esos momentos en los que necesita disponer de una gran cantidad de hielo. Cuando tenga suficiente, simplemente pulse de nuevo el botón para cancelar el modo "Power Freeze" (Congelación rápida). Si escoge "Power Freeze" (Congelación rápida), la temperatura interior del refrigerador descenderá en dos horas y media aproximadamente.

### Cubitos , hielo picado , agua

Disfrute de cubitos o hielo picado escogiéndolo mediante el panel de control digital. Si no necesita hielo, desactive la función para ahorrar agua y energía. La luz de tipo de hielo indica el tipo escogido (o si está desactivado) actualmente.

### Enfriamiento rápido

Este icono se iluminará al activar la función mediante el botón "Power Cool" (Enfriamiento rápido).
Use "Power Cool" (Enfriamiento rápido) para enfriar rápidamente el refrigerador.
Si escoge "Power Cool" (Enfriamiento rápido), la temperatura interior del refrigerador descenderá en dos horas y media aproximadamente.

### Indicador del filtro

Cuando la luz del indicador del filtro se ilumine, es el momento de cambiar el filtro.
Normalmente esto sucede cada 6 meses aproximadamente.

Cuando introduzca el filtro de agua, el indicador del filtro se ilumina en azul al principio.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en púrpura tras 5 meses de uso.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en rojo cuando lo lleve usando 6 meses.

Tras extraer el viejo filtro de agua e instalar el nuevo (examine la página 33 para obtener las instrucciones), reinicie el indicador manteniendo pulsado el botón "Ice/Water" (Hielo/Agua) durante 3 segundos.

### Modo de enfriamiento desactivado (código "OF & OF" en la pantalla de visualización)

Esta función se usa para refrigeradores de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

PRECAUCIÓN Con la función Modo de enfriamiento desactivado, el refrigerador funciona pero no enfría el aire. Para cancelar este modo, pulse al mismo tiempo los botones Power Freeze y Freeze (Congelación rápida y Nevera) durante 3 segundos hasta oír un "Ding-dong" y la unidad ya enfriará.

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas



### Ahorro de energía

Este icono se iluminará al activar la función “Energy Saver” (Ahorro de energía) que se establece automáticamente en “ON” conectar el refrigerador. Si se produjese condensación en las puertas, desactive la función Ahorro de energía.

### Iluminación

Este icono se iluminará al activar la función “Lighting” (Iluminación). En este caso, la luz del dispensador (bajo la pantalla) permanecerá encendida constantemente. Si desea que la luz del dispensador se ilumine sólo cuando esté usándose, desactive la función “Lighting” (Iluminación).

### Alarma

Este icono se iluminará al activar la función “Alarm” (Alarma). La alarma de puerta sonará si se deja abierta cualquier puerta durante más de 3 minutos. El aviso sonoro se detendrá cuando cierre la puerta. Inicialmente la alarma está activada.

### Hielo desactivado

Este icono se iluminará al activar la función “Ice Off” (Hielo desac.). En este caso, no se elaborará hielo.

### Bloquear

Este icono se iluminará al activar la función “Lock” (Bloquear). En este estado, no podrá usar el panel de control. Si mantiene pulsado el botón Ice Off / Lock (Hielo desac. / Bloquear) durante 3 segundos, podrá usar de nuevo el panel de control.

## CONTROL DE LA TEMPERATURA

### Temperatura básica de los compartimentos de la nevera y el refrigerador

La temperatura básica o recomendada para los compartimentos de la nevera y el refrigerador es de -19° C (-2° F) y 3° C (38° F) respectivamente. Si la temperatura de los compartimentos de la nevera y el refrigerador es demasiado alta o baja, ajuste la temperatura manualmente.

### Control de la temperatura de la nevera

La temperatura de la nevera debe estar ajustada entre -13º C y -26º C (8º F y -14º F) para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Freezer (Nevera) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. Tenga en cuenta que alimentos como el helado pueden derretirse a -16º C (4º F). La pantalla de visualización de temperatura se moverá secuencialmente de -26º C a -13º C (-14° F a 8° F). Cuando la pantalla de visualización alcance los -13º C (8° F), lo hará de nuevo a los -26º C (-14º F). Cinco segundos después de que la nueva temperatura se ajuste, en pantalla se mostrará de nuevo la temperatura actual de la nevera.

### Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador debe estar ajustada entre 8º C y 1º C (46° F y 34° F) para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. El proceso de control de temperatura para el refrigerador funciona de la misma forma que el de la nevera. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar la temperatura deseada. Pasados unos segundos, el refrigerador se encaminará hacia la temperatura recientemente ajustada. Lo que se reflejará en la pantalla de visualización digital.

La temperatura de la nevera o el refrigerador puede aumentar debido a una apertura frecuente de las puertas o a la introducción, en cualquiera de ellos, de una gran cantidad de alimentos calientes.

Esto puede provocar que la pantalla de visualización parpadee. Una vez que la nevera y el refrigerador vuelven a sus temperaturas normales de ajuste, el parpadeo cesará.

Si continua parpadeando, puede ser necesario “reiniciar” el refrigerador. Pruebe desenchufando el electrodoméstico, esperando unos 10 minutos y volviéndolo a enchufar.

# USO DEL DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA FRÍA

Pulse el botón Ice / Water (Hielo / Agua) para escoger el tipo de hielo que desea.

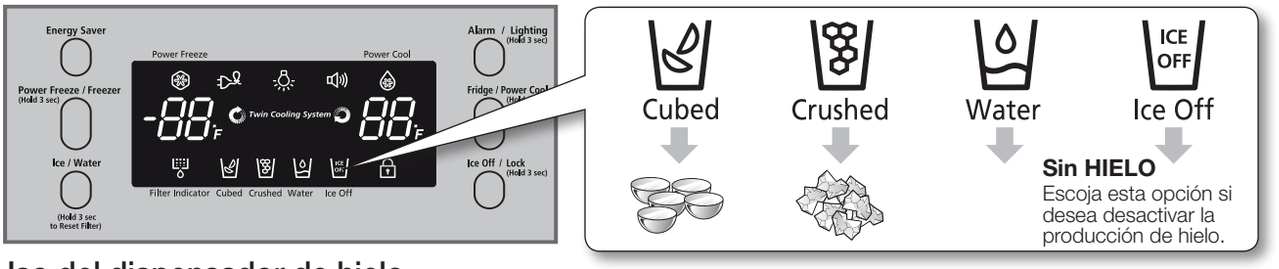


## Uso del dispensador de hielo

Coloque un vaso bajo el dispensador de hielo y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el hielo salte.

PRECAUCIÓN Si se deja la puerta de la nevera abierta durante un período de tiempo prolongado, puede formarse condensación o el hielo del interior de la máquina de hielo conglomerarse. Cierre las puertas tan pronto como sea posible. El dispensador de hielo puede expulsar sólo varios cubitos si no hay suficiente hielo en la máquina. Use el dispensador cuando disponga de suficiente hielo.

Si la puerta de la nevera permaneciese abierta durante un período de tiempo prolongado o si fuese dispensada una gran cantidad de hielo de una vez, podrían producirse goteos por condensación bajo la palanca del dispensador.

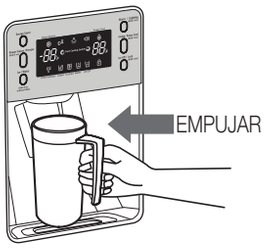


## Uso del dispensador de agua

Coloque un vaso bajo la salida de agua y pulse, con él, la palanca del dispensador cuidadosamente. Asegúrese de que el vaso se encuentra en línea con el dispensador para evitar que el agua salpique.

Si acaba de instalar el refrigerador o un nuevo filtro de agua, deseche los seis primeros vasos de agua para eliminar las impurezas del sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.

PRECAUCIÓN Cuando no use el dispensador de agua durante 2 ó 3 días (especialmente durante el verano), el agua dispensada podría presentar olores o sabores extraños. Si esto ocurre, recomendamos que deseche los primeros 1 ó 2 vasos de agua para mejorar su sabor.

## Uso de la función Ice Off (Hielo desac.)

Al escoger el modo Ice Off (Hielo desac.), retire todos los cubitos del depósito. Si no usa el dispensador de hielo, los cubitos pueden adherirse unos a otros. Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante para desechar cubitos o extraer el hielo aglomerado del depósito. Pulse el depósito hacia atrás hasta escuchar un clic.

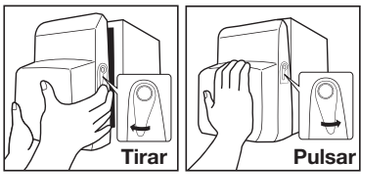


PRECAUCIÓN Si va a tomarse unas vacaciones o realizar un viaje de negocios de larga duración, cierre la válvula de agua y corte el suministro del refrigerador. Esto ayudará a evitar fugas accidentales.

No introduzca los dedos, manos ni ningún otro objeto inadecuado en el conducto de salida o en el depósito de la máquina de hielo.

- Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.

No introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la salida del dispensador.

- Podría ocasionar lesiones.

No desmonte la máquina de hielo. Podría desajustarse.

No salpique o rocíe agua en el depósito de hielo.

Simplemente límpielo con un paño seco. Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138 a 862 kPa.

**Fenómeno de enturbamiento del agua**

Toda el agua suministrada a los refrigeradores pasa a través del filtro principal, que es un filtro de agua alcalino. En este proceso, la presión del agua que ha pasado por el filtro aumenta y el agua se satura de oxígeno y nitrógeno. Cuando el agua fluye de nuevo al aire, la presión se reduce y el oxígeno y el nitrógeno quedan supersaturados, por lo que se transforman en burbujas de gas. El agua podría adquirir un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. El agua podría adquirir, temporalmente, un aspecto turbio debido a estas burbujas de oxígeno. Pasados unos segundos, el agua volverá a ser transparente.

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas



## ELABORACIÓN DE HIELO

### Uso normal

Para llenar el depósito de hielo a su máxima capacidad tras la instalación, asegúrese de seguir los pasos expuestos a continuación.

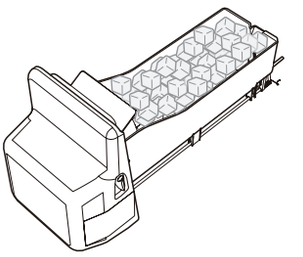

1. Permita que su refrigerador funcione y enfríe durante 24 horas (o durante 1 día completo).
2. Una espera de 24 horas permitirá que su máquina de hielo enfríe de forma adecuada.
3. Dispense de 4 a 6 cubitos de hielo dentro del vaso.
4. Transcurridas 8 y 16 horas, dispense un vaso entero de cubitos cada vez.

Cada vez que se use todo el hielo de una vez, deben repetirse los pasos 3 y 4 anteriores (antes de dispensar los primeros 4 a 6 cubitos de hielo, es necesario esperar 8 horas). Esto permitirá el reabastecimiento de cubitos, garantizando una elaboración de hielo máxima.

### Botón de prueba

PRECAUCIÓN En caso de que el hielo no salga, extraiga la cubierta de la máquina de hielo y pulse el botón de prueba situado en la máquina.

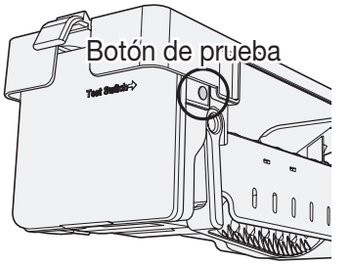


Tras dispensar agua, espere 1 segundo antes de retirar el vaso para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador una vez obtenido hielo o agua. Volverá automáticamente a su posición. El hielo se elabora en cubitos. Al escoger “Crushed” (Hielo picado), la máquina de hielo tritura los cubitos para conseguir hielo picado.

PRECAUCIÓN Cuando vacie la cubeta de hielos, usted debe presionar una vez la palanca del dispensador de hielos con la función “ice cubed” o “crushed” en posición ON para obtener hielo rápidamente después de colocar nuevamente la cubeta de hielos en el refrigerador

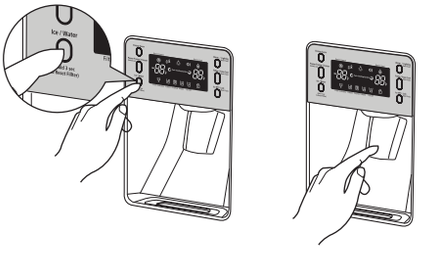

# Funcionamiento de su refrigerador SAMSUNG bajo cualquier circunstancia

## PARTES Y FUNCIONES (RF267)

Use esta página para familiarizarse con las partes y funciones del refrigerador.

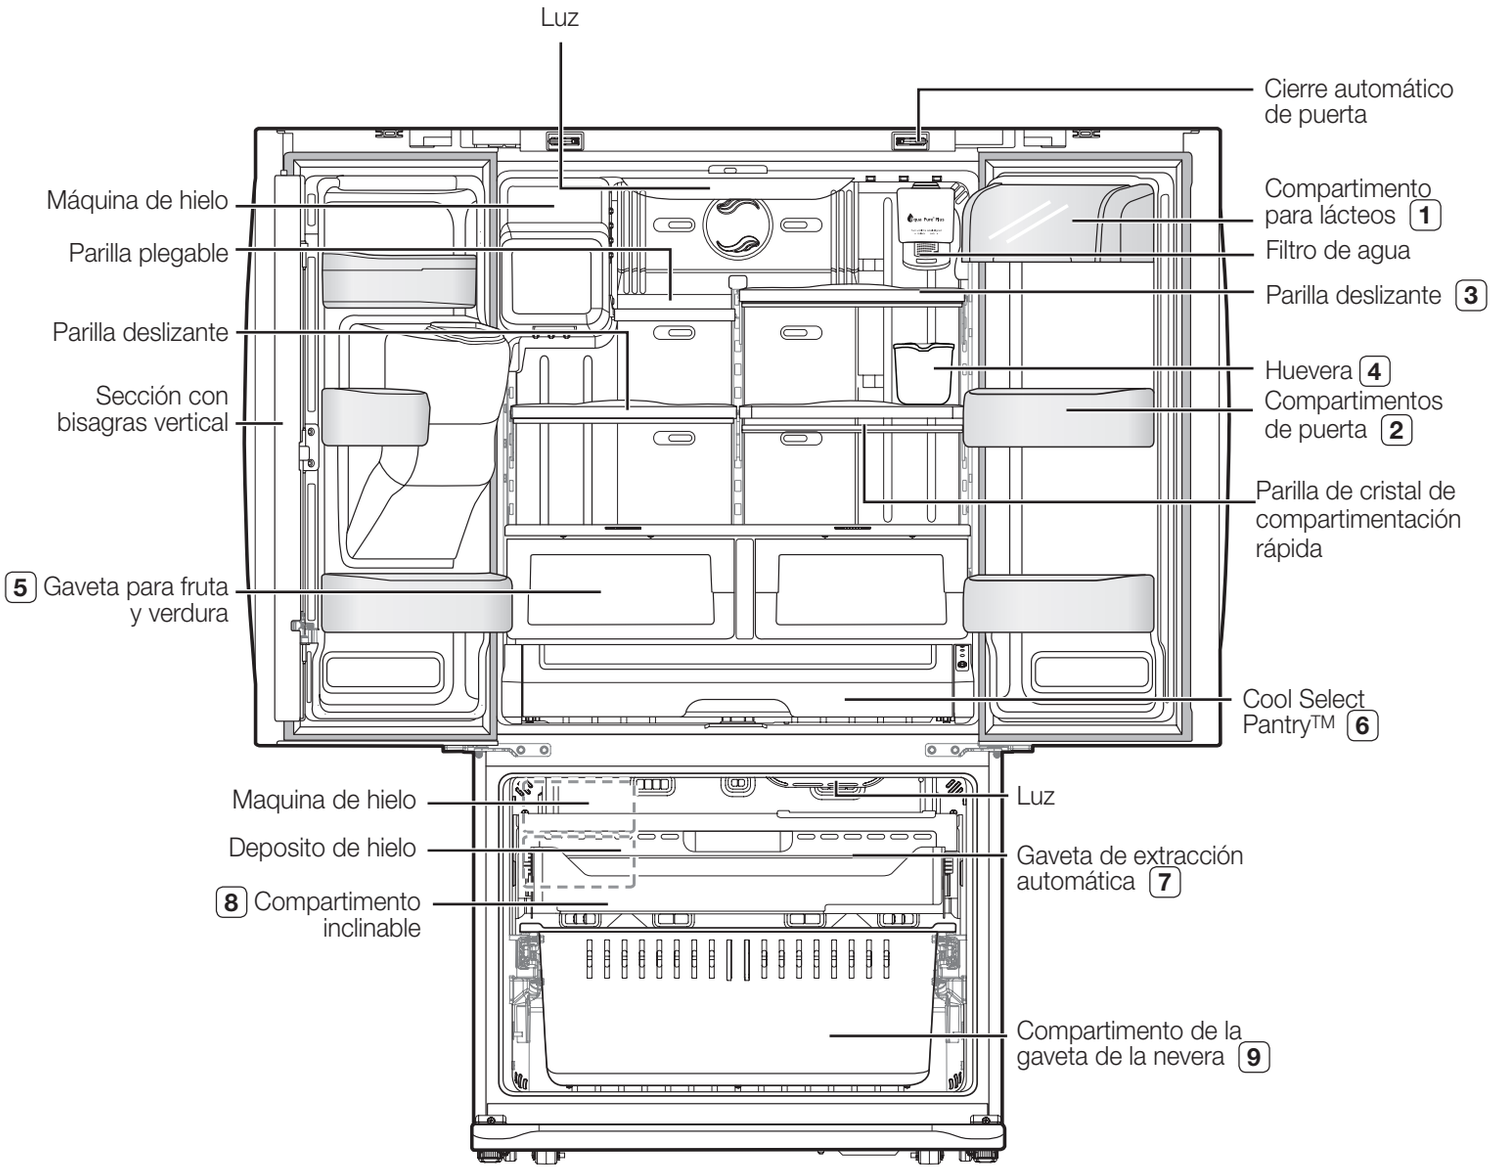


Al cerrar la puerta, asegúrese de que la sección con bisagras vertical se encuentra en posición correcta para evitar arañazos en la otra puerta.

Si la sección con bisagras vertical está al revés, devuélvala a su posición correcta y cierre la puerta.

En algunas ocasiones se puede producir humedad en la sección con bisagras vertical.

El tirador de la puerta puede aflojarse con el paso del tiempo.

Si esto ocurre, apriete los pernos que se encuentran en la parte interior de la puerta.

Si cierra la puerta mediante una fuerza excesiva, pueden abrirse las otras puertas.

## PARTES Y FUNCIONES (RF26X)

Use esta página para familiarizarse con las partes y funciones del refrigerador.

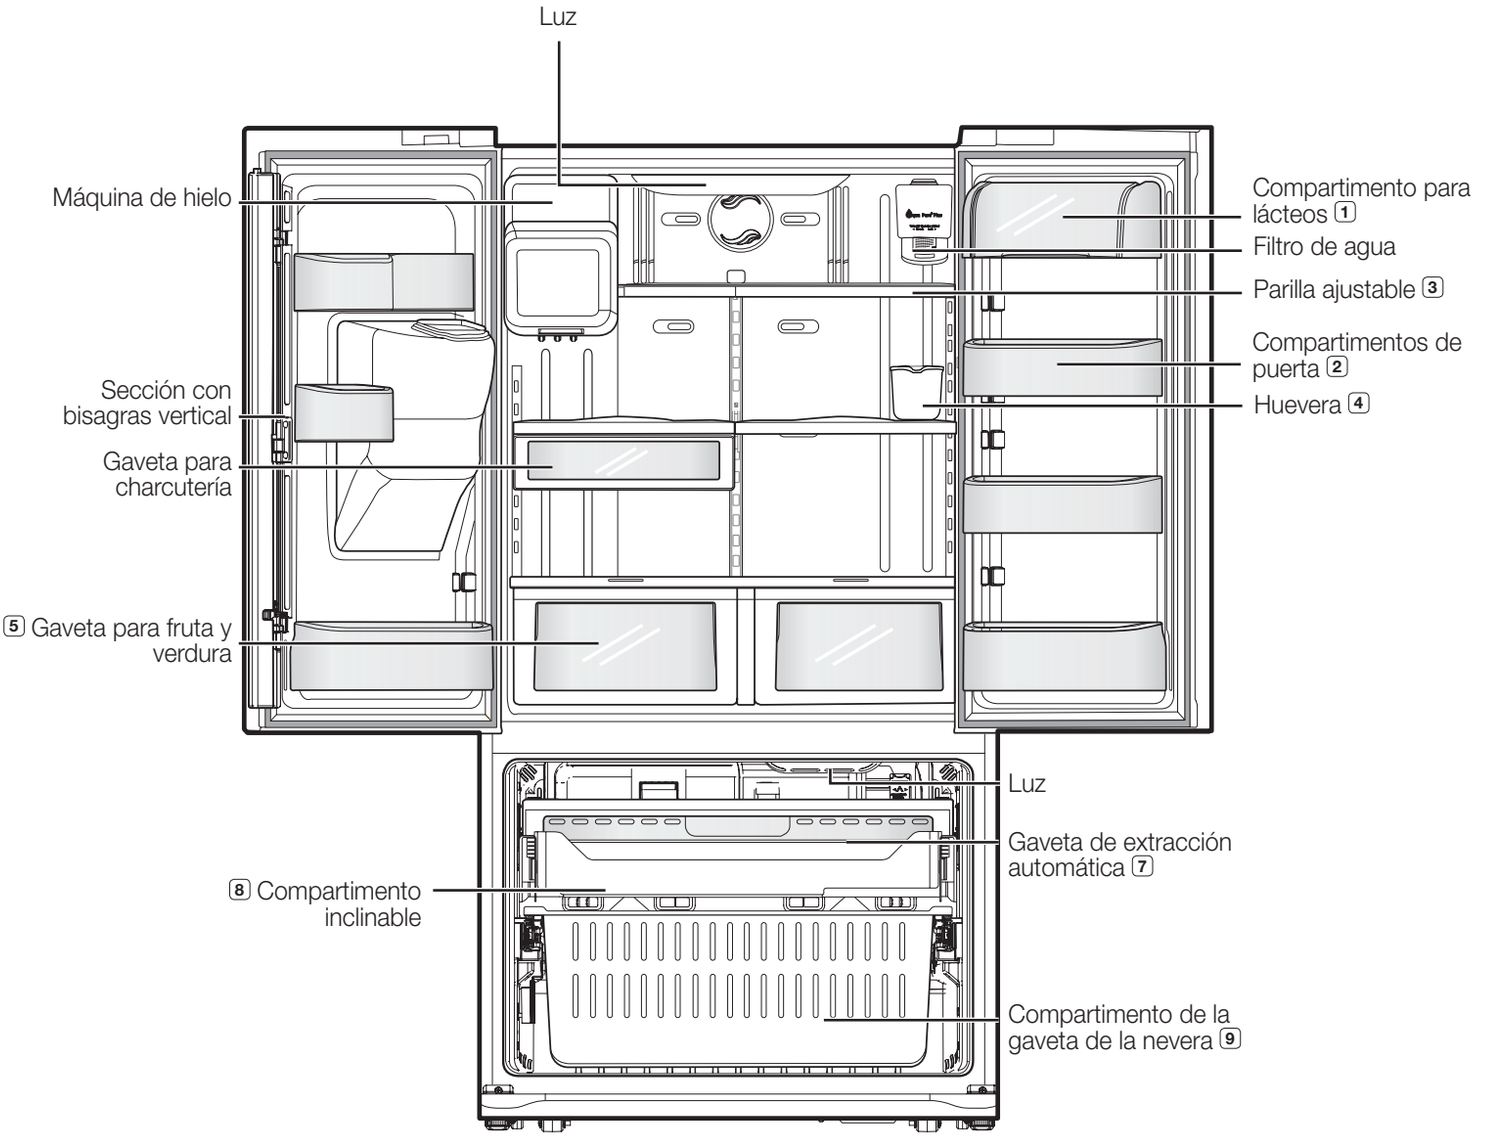

## ALMACENAJE DE ALIMENTOS

El refrigerador Samsung de tres puertas ha sido diseñado para proporcionarle características y funciones de ahorro máximo de espacio. Aquí tiene algunos de los compartimentos personalizados que hemos creado para mantener sus alimentos frescos durante períodos de tiempo más largos. Para evitar la penetración de olores en el interior del compartimento del hielo, los alimentos almacenados deberán ser envueltos adecuadamente, tan herméticos como sea posible.

## ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR

| | | |
|---|---|---|
| (1) COMPARTIMENTO PARA LÁCTEOS | Puede usarse para almacenar pequeños artículos lácteos como mantequilla o margarina, yoghurt o dados de crema de queso. |  |
| (2) COMPARTIMENTOS DE PUERTA | Diseñados para soportar artículos grandes y voluminosos como botellas de leche u otras botellas o recipientes de grandes dimensiones. | |
| (3) PARILLA DE CRISTAL TEMPLADO | Con diseño anti-rotura, las parilla pueden usarse para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en la superficie de cristal representan un fenómeno normal que puede limpiarse a menudo con un paño húmedo. |  |
| (4) HUEVERA | El mejor lugar para guardar huevos.<br>Coloque la huevera sobre la parilla para acceder fácilmente. | |
| (5) GAVETAS PARA FRUTA Y VERDURA | Usado para mantener frescas sus frutas y verduras almacenadas. Esta gaveta ha sido específicamente diseñada para controlar el nivel de humedad dentro del compartimento. Si es posible, mantenga separadas verduras y frutas. | |
| (6) COOL SELECT PANTRY™ | Puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatessen, pizza, bebidas o artículos diversos. | |

No coloque artículos de grandes dimensiones bajo el foco del refrigerador. Hay un sensor ubicado en las proximidades del foco y, si dicho sensor fuese bloqueado, su refrigerador podría enfriarse demasiado. Coloque verduras y frutas en la gaveta que tienen asignado para evitar que se congelen. Si los alimentos se congelasen en su refrigerador, ajústelo a una temperatura más alta.

## ALMACENAJE DE ALIMENTOS EN LA GAVETA DE LA NEVERA

| | | |
|---|---|---|
| (7) GAVETA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA | La mejor elección para almacenar carnes o alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales o envases aptos como envoltorio. | |
| (8) COMPARTIMENTO INCLINABLE | Pueden usarse para paquetes pequeños o alimentos congelados.<br>También puede introducir una pizza de 16" . |  |
| (9) COMPARTIMENTO DE LA GAVETA DE LA NEVERA | Puede usarse para almacenar carne y alimentos secos. Los alimentos almacenados deberán envolverse adecuadamente usando papel de aluminio u otros materiales o envases aptos como envoltorio. | |

Las botellas deberán almacenarse unas junto a otras para que no se golpeen y caigan al abrir la puerta del refrigerador.

Si tiene planeado ausentarse durante un período de tiempo prolongado, vacíe el refrigerador y apáguelo. Limpie el exceso de humedad del interior del electrodoméstico y deje las puertas abiertas. Esto ayuda a evitar la proliferación de olores y moho.

## USO DEL COOL SELECT PANTRY™ (RF267)

El Cool Select Pantry™ es una gaveta de ancho completo que dispone de control de temperatura ajustable. Este compartimento puede usarse como bandeja grande para fiestas, delicatessen, pizza, bebidas o artículos diversos.

Dispone de un control de temperatura que puede ajustar la cantidad de aire frío que entra en el compartimento.

El control se encuentra situado en la cara derecha del compartimento.

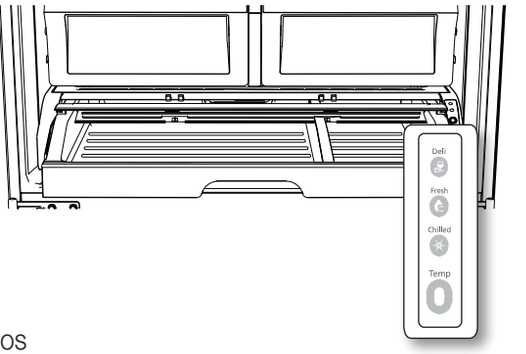


### Botón de selección

1. Al escoger “Deli”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 5º C (41º F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado.
   La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2° F), refrigerador: 3º C (38° F))
2. Al escoger “Fresh”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 3º C (38º F). Esta función ayuda a mantener los alimentos frescos durante un período de tiempo más prolongado. La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2º F), refrigerador: 3º C (38° F)).
3. Al escoger “Chilled”, la temperatura del compartimento se mantiene entorno a 1º C (34º F). Esta función también ayuda a mantener carnes y pescados frescos durante un período de tiempo más prolongado. La temperatura del compartimento puede mantenerse por debajo del ajuste de temperatura recomendado (Nevera: -19º C (- 2º F), refrigerador: 3º C (38° F)).

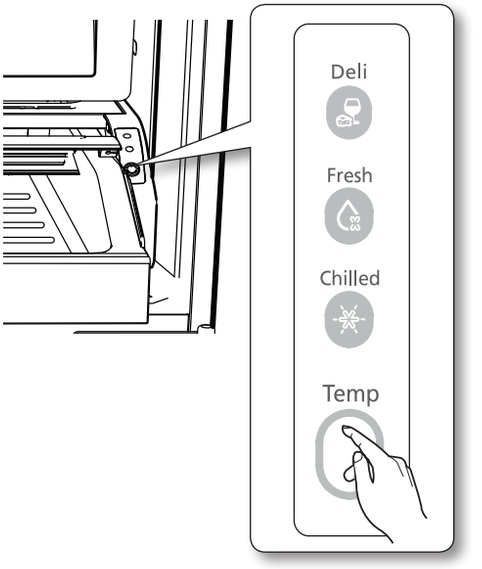


| Deli | Fresh (Fresco) | Chilled (Helado) |
|---|---|---|
| · piña | · pepinos | · bistec |
| · limón | · manzanas | · quesos curados |
| · aguacate | · naranjas | · embutidos |
| · patata | · uvas | · Tocino |
| | · calabacines | · Hot-dog |
| | · maíz | |

Las frutas y verduras pueden dañarse al escoger el modo “chilled” (helado).
No guarde lechuga u otros productos similares en este compartimento.

PRECAUCIÓN No almacene botellas de cristal en este compartimento. Si se congelasen, podrían romperse y provocar lesiones físicas.

## USO DEL COMPARTIMENTO INCLINABLE

El compartimento inclinado puede usarse para almacenar pizzas de hasta 16” (406 mm) si la guarda como se indica en la ilustración.

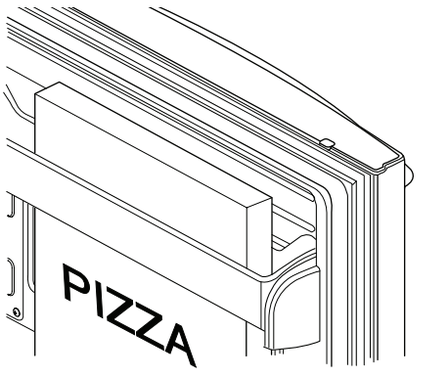

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

## DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL REFRIGERADOR

### 1. Compartimento de puerta y para lácteos

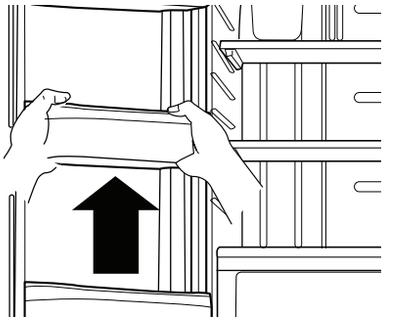

Para desmontarlo - Simplemente levántelo y extráigalo directamente.

Para volver a montarlo - Deslícelo sobre el emplazamiento deseado y presione hasta encajarlo en posición.

⚠ PRECAUCIÓN Si los compartimentos de la puerta no están montados de forma firme, pueden producirse lesiones.No permita a los niños jugar con los compartimentos. Las esquinas afiladas de los compartimentos pueden provocar lesiones.

No monte un compartimento lleno de alimentos.

### 2. Parilla de cristal templado

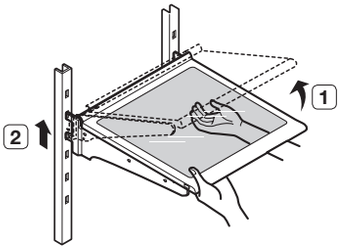


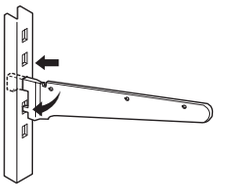

Para desmontarlas - Incline hacia arriba la parte frontal de la parilla, en sentido (1) y levántela en sentido (2). Extraiga la parilla.

Para volver a montarlas - Incline hacia arriba la parte frontal de la parilla y guíe sus ganchos sobre las ranuras, a la altura deseada. A continuación, haga descender la parte frontal de la parilla de tal forma que los ganchos puedan entrar en las ranuras correspondientes.

⚠ PRECAUCIÓN Las parilla de cristal templado son pesadas. Ponga especial atención al desmontarlas.

### 3. Gaveta para fruta y verdura

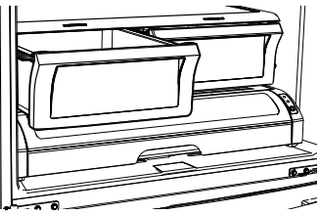

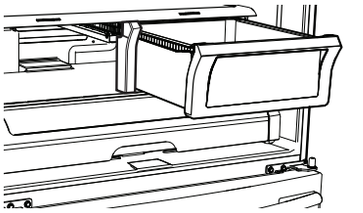

Para extraerla - Retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia arriba la parte frontal de la gaveta y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocarla - Introduzca la gaveta en los rieles del marco y empújela hacia atrás hasta su posición.

⚠ PRECAUCIÓN La parilla de cristal sobre la gaveta no está firmemente asegurada. Tenga cuidado al levantar.

No abra la gaveta mientras el compartimento Cool Select Pantry™ está abierto. Hacerlo puede provocar que se arañe o se rompa su cubierta.

### 4. Gaveta para Carnes frías (RF26X)

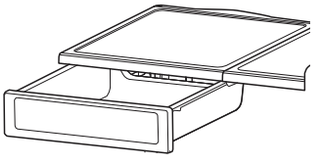

Para extraerlo - Tire de la gaveta para Carnes frías hasta su posición de parada, levántela y pase dicha posición.

### 5. Cool Select Pantry™ (RF267)

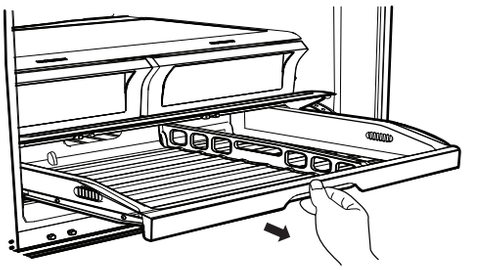

Para extraer el compartimento - Extraiga toda la extensión de la gaveta. Incline hacia arriba la cara frontal del compartimento y extráigalo directamente hacia fuera.

Para volver a colocar el compartimento - Empuje los rieles hacia la parte posterior del refrigerador. Coloque la gaveta dentro de los rieles y deslice el compartimento hasta su lugar.

Para retirar la división - Tire por completo del compartimento en toda su extensión y levante la cara frontal de la división para desengancharla de la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, levántelo.

Para volver a colocar la división - Enganche la parte de atrás de la división sobre la parte posterior de la pared del compartimento y, a continuación, empuje hacia abajo la división.

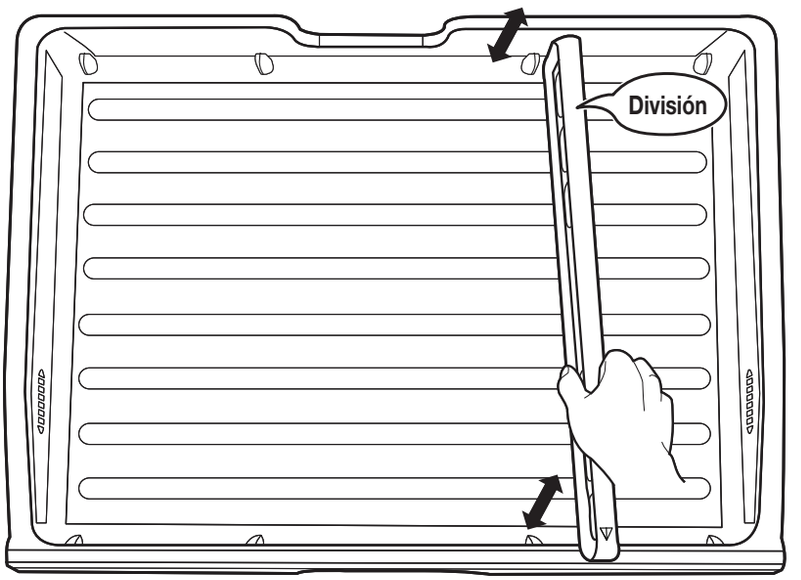


## USO DE LAS PUERTAS

Las puertas del refrigerador garantizan el cierre y sellado completo del mismo.

Cuando la puerta del refrigerador está sólo parcialmente abierta, se cerrará automáticamente. La puerta permanecera como está si se deja abierta más de 7,6 cm (3 pulgadas).

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

## DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DE LA NEVERA

### 1. Compartimento inclinable

Para desmontarlo - Tire hacia arriba de los soportes (1) hasta que oiga el “clic” y retire el compartimento.

Para volver a montarlo- Enganche los extremos del compartimento en ambos soportes (1) y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

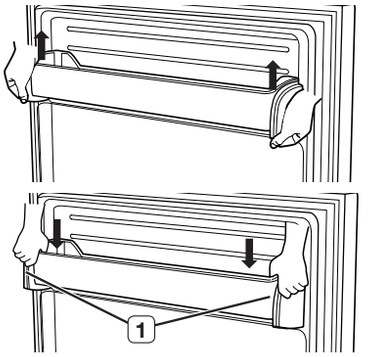


### 2. Gaveta de extracción automática

Para extraerla - Retire la gaveta todo lo posible. Incline hacia la parte posterior de la gaveta y elévela directamente.

Para volver a colocarla - Sitúe la gaveta dentro de los rieles inclinándola hacia arriba. Haga descender la gaveta hasta que se encuentre en posición horizontal y deslícela hacia dentro.

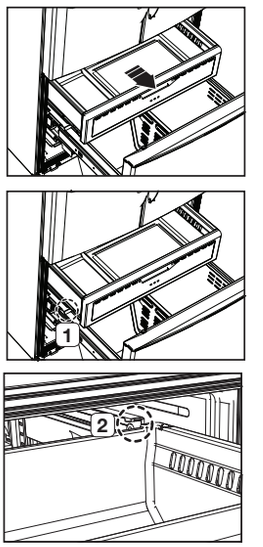


### 3. Compartimento de la gaveta de la nevera

Para extraerlo- Retire la gaveta todo lo posible. Incline la parte posterior del compartimento y levántelo para extraerlo.

Para volver a colocarlo- Introduzca el compartimento dentro de los rieles de montaje.

Para quitar la división- Tire de la división hacia arriba.

Para volver a colocar la división - Enganche las esquinas superiores de la división en el hueco del compartimento.

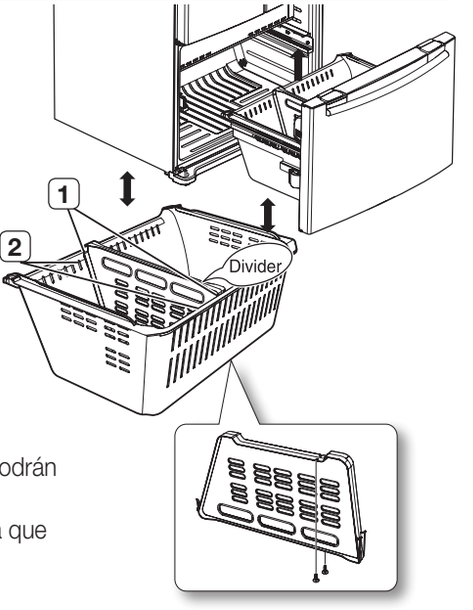


**PRECAUCIÓN** Si quiere remover el divisor para limpiar la gaveta inferior, solamente reinstale el divisor usando dos tornillos despues de limpiar para prevenir que los niños ingresen a esta gaveta.

**PRECAUCIÓN** No permita que los bebes o niños ingresen en la gaveta inferior. Ellos podrán dañarse gravemente as’i mismos o dañar el refrigerador. No use como asiento la puerta del congelado, la puerta puede romperse. No permita que los noños se trepen e ingresen al compartimiento del congelador

## LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

Los cuidados de su refrigerador Samsung de tres puertas prolongarán su vida útil y ayudarán a mantenerlo libre de olores y gérmenes.

### Limpieza del interior

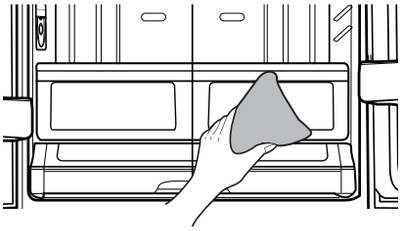

Limpie las paredes interiores y los accesorios con un detergente suave y, a continuación, enjuague y seque con un paño suave. Puede extraer las gavetas y las parilla para llevar a cabo una limpieza minuciosa. Simplemente asegúrese de secar gavetas y parilla antes de volverlos a colocar en su sitio.

### Limpieza del exterior

Limpie el panel digital y el panel de la pantalla de visualización con un paño limpio y seco. Pulverice agua sobre el paño de limpieza en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie del refrigerador. Esto ayuda a asegurar una distribución uniforme de la humedad sobre la superficie. La superficie de las puertas, tiradores y carcasa deberán limpiarse con un detergente suave y secarse, a continuación, con un paño seco. Para mantener su electrodoméstico como el primer día, el exterior deberá abrillantarse una o dos veces al año.

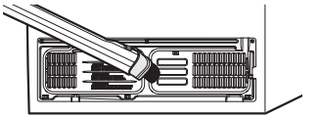

PRECAUCIÓN No use benceno, disolvente o Clorox™ para realizar la limpieza. Pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar un incendio.

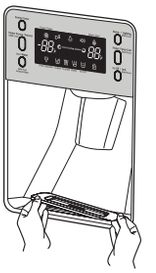

PRECAUCIÓN Las letras impresas en la pantalla de visualización podrían borrarse si el limpiador de acero inoxidable es aplicado directamente sobre la zona donde se encuentran dichas letras.

### Limpieza del dispensador de Hielo/Agua

Tire de un extremo de la bandeja del dispensador y extráigala.

Limpie el dispensador de hielo/agua con un paño limpio y suave.

### Limpieza de los sellos de goma de la puerta

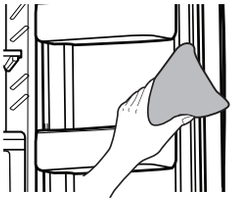

Si los sellos de goma están sucios, las puertas pueden no cerrar adecuadamente y el refrigerador no funcionar de forma eficiente. Mantenga las puertas libres de polvo y suciedad limpiándolas con detergente suave y un paño húmedo. Séquela con un paño limpio y suave.

PRECAUCIÓN No pulverice el refrigerador con agua mientras esté enchufado ya que podría ocasionar un choque eléctrico.

Por riesgo de incendio, no limpie el refrigerador con benceno, disolvente o detergente para vehículos.

### Limpieza detrás del refrigerador

Para mantener cables y partes expuestas libres de polvo y acumulación de suciedad, aspire la parte tracera del electrodoméstico una o dos veces al año.

PRECAUCIÓN No desmonte la cubierta de atrás. Hacerlo podría ocasionar un choque eléctrico.

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

## REEMPLAZO DE FOCOS INTERIORES

**PRECAUCIÓN** Antes de reemplazar cualquier foco interior, desenchufe el refrigerador de la toma de pared. Si no está seguro de cómo reemplazar los focos tras leer estas instrucciones, póngase en contacto con su centro de asistencia para obtener ayuda.

Existen focos de repuesto para la heladera a su disposición en su tienda de reformas o electrónica. Use focos de tamaño E26 y un máximo de 60 vatios. El cambio de la lámpara LED del refrigerador debe realizarlo un centro Samsung autorizado.

### Reemplazo de los focos interiores de la gaveta de la nevera

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Extraiga la gaveta extraíble. Examine la sección “Desmontar la gaveta de extracción automática” en la página 31.
3. Tire de la cubierta de la luz para desmontarla.
4. Gire el foco en sentido antihorario para extraerlo.
5. El montaje se realizará en el orden inverso al desmontaje.

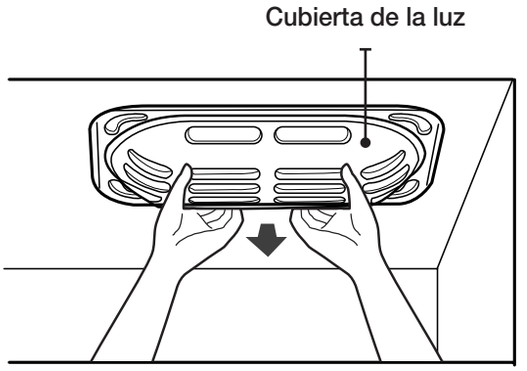


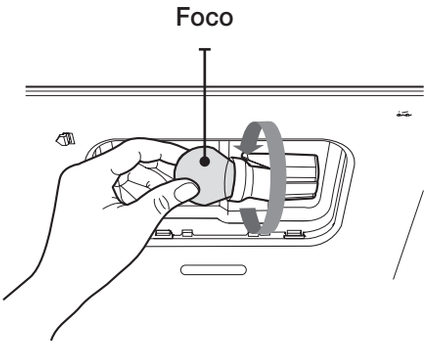


**PRECAUCIÓN** No introduzca los dedos dentro de la cubierta. El foco podría estar caliente.

## REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA

La luz del “indicador de filtro” le permite saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua. Para que tenga tiempo de conseguir un filtro nuevo, la luz roja aparecerá justo antes de que la capacidad del filtro actual se agote. Cambiar el filtro a tiempo le permitirá obtener agua más fresca y pura de su refrigerador.

1. Tome un filtro de agua nuevo y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de mes sobre el filtro como se indica. La fecha del adhesivo debe indicar seis meses a partir de la fecha actual. Por ejemplo, si ha reemplazado el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta “SEP” (septiembre) sobre el filtro para recordarle que debe reemplazarlo en dicho mes. Normalmente, la vida útil del filtro es de unos 6 meses.
2. Retire la tapa de protección del nuevo filtro y extraiga el antiguo.
3. Coloque e introduzca el nuevo filtro en su alojamiento. Gire lentamente el filtro de agua en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se indica en la ilustración. Recuerde, no lo force.

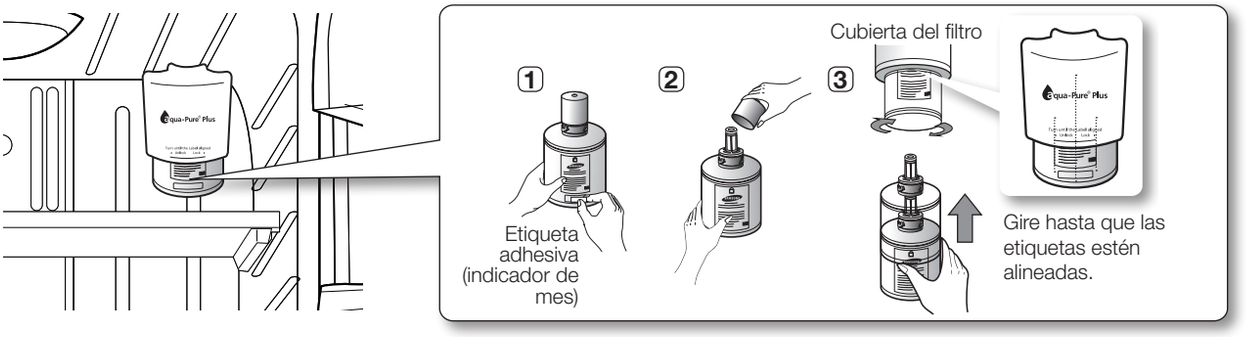


4. Una vez completado el proceso, mantenga pulsado el botón Ice / Water (Hielo / Agua) durante 3 segundos para reiniciar el programa del filtro.

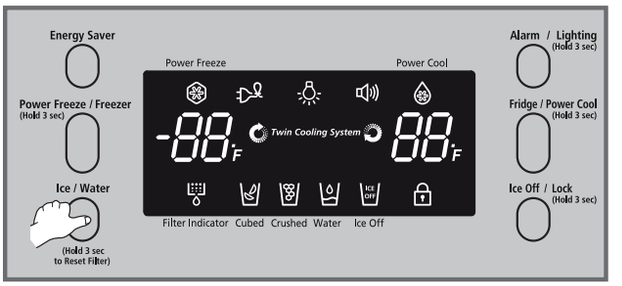


5. Por último, descarque seis vasos de agua aproximadamente a través del dispensador para limpiar el sistema de suministro de agua. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.

Asegúrese de enjuagar a fondo el dispensador, de lo contrario el agua podría gotear. Esto significa que aún queda aire en la toma.

NO use el dispensador de agua o hielo sin un cartucho de filtro de agua instalado, ya que la toma de agua podría bloquearse.

### Pedido de filtros de agua de repuesto

Para reemplazar el filtro del agua, puede visitar su servicio técnico habitual o ponerse en contacto con el distribuidor de recambios de Samsung. Asegúrese de que el filtro de agua de repuesto dispone del logotipo SAMSUNG en la caja y en el propio filtro.

Enlace: http://www.samsungparts.com

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

## CUADRO DEL FILTRO DE AGUA

**Hoja de datos de rendimiento para el modelo DA97-06317A de Samsung**
**Uso del cartucho de repuesto DA29-00003G**

Este sistema ha sido probado según los estándares 42 y 53 de la NSF/ANSI para la reducción de las sustancias que se enumeran a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en la entrada de agua del sistema fue reducida a una concentración inferior o igual al límite permitido para la salida de agua del sistema, tal y como especifican en los estándares 42 y 53 de la NSF/ANSI.

El sistema probado y certificado por la NSF Internacional relativo al estándar 42 de la NSF/ANSI para la reducción del sabor y olor a cloro, partículas de clase I y relativo al estándar 53 de la NSF/ANSI para la reducción de quistes, turbiedad, plomo, amianto, benceno, Carbofuran, p-diclorobenceno y mercurio.

Para una capacidad de 300 galones (1 136 litros).

Tenga en cuenta que como la prueba se realizó bajo las condiciones estándar del laboratorio, el rendimiento real podría variar.

| Reducción de contaminantes | Concentración media de entrada | NSF Specified Influent Challenge Concentration Units apply to each row | Reducción media (%) | Concentración media del producto en agua | Máx. concentración permitida del producto en agua | Exigencias de reducción de la NSF | Prueba de la NSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabor y olor a cloro | 2.1 mg/L | 2.0 mg/L ± 10% | 97.6 | 0.05 mg/L | No aplicable | > 50% | J-00029741 |
| Partículas de clase I,tamaño de las partículas: < 0,5 a < 1um | 10,566,666 pt/mL | Al menos 10,000 partículas/mL | 98.4 | 171,833 pts/mL | No aplicable | > 85% | J-00029739 |
| Quistes* | 127,500 quistes/L | Mínimo 50,000 quistes/L | 99.99 | <1 quiste/L | No aplicable | > 99.95% | J-00031000 |
| Turbiedad | 10.5 | 11±1 NTU | 98.6 | 0.15 NTU | 0.5 NTU | > 0.5 NTU | J-00033223 |
| Plomo: pH 6,5 | 153 ug/L | 0.15±10% | 99.3 | <1ug/L | 0.010 mg/L | 10 ug/L | J-00039590 |
| Plomo: pH 8,5 | 155 ug/L | 0.15±10% | >99.4 | <1ug/L | 0.010 mg/L | 10 ug/L | J-00039591 |
| Mercurio: pH 6,5 | 5.97 ug/L | 0.006±10% | 96.6 | <0.2 ug/L | 0.002 mg/L | 2 ug/L | J-00039589 |
| Mercurio: pH 8,5 | 6.29 ug/L | 0.006±10% | 88.9 | 0.7 ug/L | 0.002 mg/L | 2 ug/L | J-00039586 |
| Amianto | 140 MFL | 107 a 108 fibras > um de longitud | > 99 | <0.17 MFL | No aplicable | 99% | J-00029743 |
| Benceno | 13.88 ug/L | 0.015±10% | 96.4 | <0.5 ug/L | 0.005 mg/L | < 5 ug/L | J-0029751 |
| Carbofuran | 79.6 ug/L | 0.190 mg/L | 98.7 | 1 ug/L | 0.001 mg/L | < 40 ug/L | J-00029750 |
| p-diclorobenceno | 237.5 ug/L | 0.225±10% | 99.8 | 0.525 ug/L | 0.075 mg/L | < 75 ug/L | J-00029749 |

*** Basados en el uso de ooquistes de Cryptosporidium parvum**

## CONSEJOS úTILES PARA EL ALMACENAJE DE ALIMENTOS

| Alimentos | Refrigerador | Heladera | Consejos útiles de almacenaje |
|---|---|---|---|
| ***PRODUCTOS LÁCTEOS*** | | | |
| Mantequilla | 2-3 semanas | 6-9 meses | Envuélvala o tápela herméticamente. |
| Leche | 1-2 semanas | No recomendado | Chequee la fecha. La mayoría de la leche y productos similares se venden en cajas de cartón fechadas que indican el período de máxima frescura de un producto. Vuelva a cerrar herméticamente mediante tapa o envoltorio. No devuelva el producto no consumido al recipiente original. |
| Queso en crema, derivados del queso y queso para untar | 2-4 semanas | No recomendado | Chequee la fecha. Mantenga todos los quesos guardados herméticamente en un envoltorio con protección contra la humedad. |
| Queso curado (sin abrir) | 3-4 meses | 6 meses | |
| Queso curado (abierto) | 2 meses | No recomendado | |
| Queso fresco | 10-15 días | No recomendado | |
| Nata | 7-10 días | 2 meses | Check date code. Most yogurt, creams, and similar products are sold in date-coded cartons that indicate a product's peak freshness. Re-seal or cover tightly. Do not return unused portions to original container. |
| Crema agria | 2 semanas | No recomendado | |
| Salsa Dip (abierta) | 1 semanas | No recomendado | |
| Yogur | 10-14 días | No recomendado | Check date code. Keep covered. |
| Yogur congelado | na | 2 meses | |
| ***HUEVOS*** | | | |
| Huevos (frescos) | 3-4 semanas | No recomendado | Chequee la fecha. Guarde los huevos en la parte más fría del refrigerador y dentro de su envase original. |
| Huevos (cocinados) | 1 semanas | No recomendado | Guarde en envase con tapa. |
| Sobras de platos con huevo | 3-4 días | No recomendado | Guarde en envase con tapa. |
| ***FRUTA FRESCA*** | | | |
| Manzanas | 1 meses | No recomendado | No lave la fruta antes de introducirla en el refrigerador.<br>Guárdela en bolsas o recipientes resistentes a la humedad. Envuelva la fruta cortada.<br>Algunas frutas se ponen negras al introducirlas en el refrigerador. |
| Plátanos | 2-4 días | No recomendado | |
| Melocotones, melones, peras, aguacates | 3-5 días | No recomendado | |
| Bayas y cerezas | 2-3 días | 12 meses | |
| Albaricoques | 3-5 días | No recomendado | |
| Uvas | 2-5 días | n/a | |
| Piña (sin cortar) | 2-3 días | No recomendado | |
| Piña (cortada) | 5-7 días | 6-12 meses | |
| Cítricos | 1-2 semanas | No recomendado | Guárdelos sin cubrir. |
| Zumo | 6 días | No recomendado | Chequee la fecha y vuelva a cerrar su recipiente original. No devuelva el producto no consumido al recipiente original. |
| Zumo congelado | Sólo para descongelar | 12 meses | Chequee la fecha. No vuelva a congelarlo. |

# Funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de tres puertas

| Alimentos | Refrigerador | Heladera | Consejos útiles de almacenaje |
|---|---|---|---|
| ***PESCADO Y MARISCO*** | | | |
| ***Pescado*** | | | |
| Pescado azul (caballa, trucha, salmón) | 1-2 días | 2-3 meses | Manténgalo en su envoltorio original e introdúzcalo en la parte más fría del refrigerador. Introdúzcalo en plástico para congelados con protección contra el vapor y la humedad. Congélelo a 0º F (-18º C). Descongélelo en el refrigerador o bajo chorro de agua. |
| Pescado blanco (bacalao, lenguado, etc.) | 1-2 días | 6 meses | |
| Congelado o empanado | n/a | 3 meses | |
| ***Marisco*** | | | |
| Gambas (crudas) | 1-2 días | 12 meses | Para congelarlos, introdúzcalos en un recipiente con protección contra el vapor y la humedad. |
| Cangrejo | 3-5 días | 10 meses | |
| Pescado o marisco congelado | 2-3 días | 3 meses | |
| ***CARNE*** | | | |
| ***Fresca, cruda*** | | | |
| Chuletas | 2-4 días | 6-12 meses | Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la parte más fría del refrigerador, en su envase original. Introdúzcala en un recipiente extra que disponga de protección contra la humedad y el vapor para congelarla. Temperatura recomendada para el refrigerador: de 33ºF a 36ºF (0ºC a 2ºC), y para la heladera: de 0ºC a 2ºF (-18ºC a -17ºC) |
| Picada | 1 día | 3-4 meses | |
| Costillas | 2-4 días | 6-12 meses | |
| Bacón | 1-2 semanas | 1-2 meses | |
| Salchicha | 1-2 días | 1-2 meses | |
| Bistec | 2-4 días | 6-9 meses | |
| Aves | 1 día | 12 meses | |
| Charcutería | 3-5 días | 1 meses | |
| ***Cocinada*** | | | |
| Carne | 2-3 días | 2-3 meses | Chequee la fecha para usarla. Guárdela en la parte más fría del refrigerador, en su envase original. Introdúzcala en un recipiente que disponga de protección contra la humedad y el vapor para congelarla. |
| Aves | 2-3 días | 4-5 meses | |
| Jamón | 1-2 semanas | 1-2 meses | |

Fuentes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de carnes y aves. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. F reeland-Graves, J.H. y G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6ª ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205. National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

# Solución de problemas

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.** | • Verifique que la toma de alimentación esté correctamente conectada.<br>• ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura inferior.<br>• ¿Está instalado el refrigerador bajo la luz directa del sol o junto a una fuente de calor?<br>• ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire? |
| **Los alimentos del refrigerador están congelados.** | • ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura más alta.<br>• ¿Es muy baja la temperatura de la estancia?<br>• ¿Ha introducido alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del refrigerador? Intente mover estos artículos dentro del cuerpo del refrigerador en lugar de guardarlos en la gaveta Cool Select Pantry™. |
| **Se oyen ruidos o sonidos inusuales.** | • Verifique que el refrigerador está nivelado y es estable.<br>• ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire?<br>• ¿Ha caído algo en la parte posterior o bajo el refrigerador?<br>• Se oyen sonidos repetitivos procedentes del interior del refrigerador. Es normal y ocurre debido a que varios accesorios se contraen y expanden en base a la temperatura del interior del refrigerador. |
| **Las esquinas frontales y la sección con bisagras vertical del electrodoméstico están calientes, produciéndose condensación.** | • Es normal que se produzca algo de calor ya que los sistemas anticondensación están instalados en la sección con bisagras vertical del refrigerador para evitar dicho fenómeno.<br>• ¿Está entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación cuando la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado. |
| **La máquina de hielo no está elaborando cubitos.** | • ¿Ha esperado las 12 horas posteriores a la instalación de la toma de abastecimiento de agua antes de elaborar hielo?<br>• ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta?<br>• ¿Detuvo manualmente el funcionamiento de la máquina de hielo?<br>• ¿Es demasiado alta la temperatura de la nevera? Intente ajustar la temperatura de la nevera a un nivel inferior. |
| **Puede oír borboteo de agua procedente del refrigerador.** | • Esto se considera normal. El borboteo procede de la circulación del líquido de refrigeración a través del refrigerador. |
| **Se perciben malos olores procedentes del refrigerador.** | • Verifique que no existen alimentos estropeados.<br>• Los alimentos con un olor fuerte (por ejemplo, pescados) deben cubrirse herméticamente.<br>• Limpie periódicamente su nevera chequeando y desechando alimentos en mal estado o sospechosos de estarlo. |
| **Se forma escarcha en las paredes de la nevera.** | • ¿Está bloqueado el conducto de ventilación? Elimine cualquier obstrucción para conseguir que el aire circule libremente.<br>• Disponga suficiente espacio entre los alimentos almacenados para lograr una circulación de aire más eficiente.<br>• ¿Está cerrada correctamente la puerta de la nevera? |
| **No funciona el dispensador de agua.** | • ¿Está conectada la toma de agua y la válvula de corte abierta?<br>• ¿Está siendo aplastado o doblado el conducto de la toma de suministro de agua? Asegúrese de que el conducto esté libre y limpio de cualquier obstrucción.<br>• ¿Está congelado el depósito de agua debido a que la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Intente escoger un ajuste de temperatura mayor en el panel de visualización principal. |

# Garantía

## REFRIGERADOR SAMSUNG (736 LITROS (26 PIES CÚBICOS) DE CAPACIDAD Y MAYOR)

### GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en su caja de cartón original al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitado a:

**Un (1) año para piezas y mano de obra del refrigerador**
**Cinco (5) años para piezas y mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración.**
(*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)

Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y sólo es válido para productos adquiridos y usados en los Estados Unidos. Para recibir servicios bajo garantía, el comprador debe ponerse en contacto con Samsung para proceder a la resolución del problema y al procedimiento de reparación. El servicio de garantía sólo puede realizarse a través de un servicio técnico autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del servicio técnico autorizado Samsung, como prueba de compra.

Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa a nuestra entera discreción y sin cargo, como queda estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada anteriormente especificado. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de Samsung, debiendo ser devueltos a Samsung. Las piezas y productos de repuesto quedarán aún bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, el que sea más extenso.

La prestación de servicios en sitio será proporcionada durante el período de garantía de mano de obra, sujeta a disponibilidad dentro de los estados contiguos de los EE.UU. La prestación de servicios en sitio no está disponible en todas las zonas. Para recibir prestación de servicios en sitio, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso por parte del personal de servicio. Si durante la prestación de servicios en sitio, no pudiera completarse la reparación, podría ser necesario el traslado, reparación y devolución posterior del producto. Si la prestación de servicios en sitio no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde un servicio técnico autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el servicio técnico autorizado Samsung corre por cuenta del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; utilizaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o de acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos u otros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados y autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas, por parte del cliente, en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y de entorno que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS MÁS QUE LAS RECOGIDAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO QUE PUDIERAN RESULTAR PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS EXPLÍCITOS DE GARANTÍA INDICADOS CON ANTERIORIDAD. TAMPOCO SERÁN LEGALMENTE VINCULANTES PARA SAMSUNG OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS U OFRECIDAS POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO. SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA NO MATERIALIZACIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. IGUALMENTE, CUALQUIER TIPO RECUPERACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN PERSONAL Y A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y SUS PROPIEDADES, OCASIONADAS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y NO PROVOCADAS DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS DISTINTAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTIPULA SU SOLUCIÓN EXCLUSIVA.

Ciertos estados no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las mencionadas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre.

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con Samsung en:

**CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG**

Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956

**1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com**

## QUESTIONS OR COMMENTS?

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT | WRITE |
|---|---|---|---|
| U.S | 800-SAMSUNG (800-726-7864) | www.samsung.com | Samsung Electronics America, Inc. 400 Valley Road Suite 201 Mt. Arlington, NJ 07956 |
| CANADA | 800-SAMSUNG (800-726-7864) | www.samsung.com/ca | Samsung Electronics Canada Inc. Customer Service, 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada |

Code No. DA68-01812E REV(0.0)